

DENVER®



BETJENINGSVEJLEDNING TAC-80011

www.facebook.com/denverelectronics

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt,
inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug.

Indholdsfortegnelse

| | |
|---------------------------------------|----|
| Indholdsfortegnelse | 2 |
| Funktioner..... | 3 |
| Oversigt over tabletten | 4 |
| Kom godt i gang | 5 |
| Om applikationer | 7 |
| Forudinstallerede applikationer | 7 |
| Tilslutning til internettet | 8 |
| E-mail..... | 10 |
| Sådan overføres filer..... | 11 |
| Fejlfinding | 12 |
| Specifikationer..... | 13 |

Funktioner

Browse på internettet.
Besøg dine favorit hjemmesider

Tjekke din e-mail
Hold kontakten med venner og familie

Se video på YouTube™
Du kan søge i verdens mest populære videodelingstjeneste

Læse dine yndlingsbøger
Download tusindvis af bøger med den medfølgende E-bogs læser *

Søge blandt tusindvis af apps til Android™, spil, applikationer og meget mere på Android marked/
Google Play Store (du skal være oprettet som kunde)

Tilslutte trådløst til internettet
Højhastigheds Wi-Fi 802.11 b/g/n netværk

Nyde filer fra dit mediebibliotek hvor som helst


Bærbar powerhouse som afspiller din yndlingsmusik, video og diverse
billedformater
microSD kortlæser Du kan tilføje ekstra lagerkapacitet (op til 32 GB understøttes)

Indbygget kamera
Bekvem frontkamera

Automatisk retningsdetektion
Læs fuldstændig som du vil, skærmen tilpasser sig automatisk!

Læsning af bøger i formatet ePub kræver, at den medfølgende E-bogs læser installeres.

Oversigt over tabletten

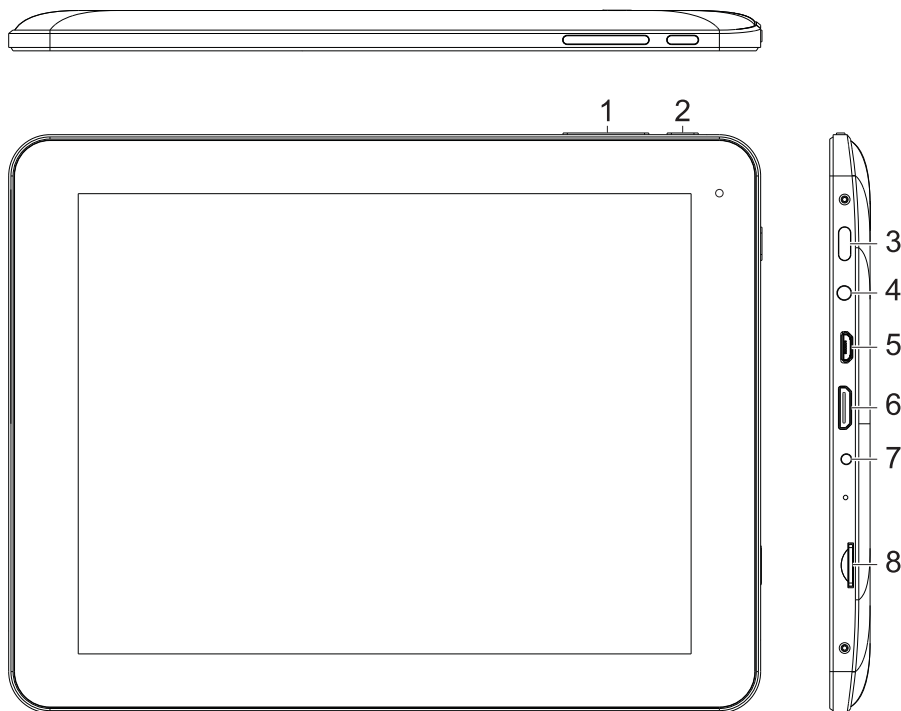

1. V-/V+

Brug denne knap for at justere lydstyrken

2. ESC

Tryk på denne knap for at gå tilbage til foregående skærbillede.

3. POWER

Tryk på denne knap for at tænde tabletten samt for at tænde/ slukke for skærmen.

Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil åbne menuen Power Off (nedlukning).

4. Headphone

Audio udgang for tilslutning af hovedtelefoner.

5. Micro USB-TERMINAL

For tilslutning af USB-enhed eller computer til overførsel af data (f.eks. musik, video, billeder og andre filer).

6. HDMI

7. DC IN 5V

Til opladning og strømforsyning af tabletten ved hjælp af den medfølgende netværksadapter.

8. microSD

Her kan du sætte et eksternt microSD hukommelseskort i tabletten.

Kom godt i gang


Sådan tænder og slukker du tabletten

Sådan tænder du tabletten:

Tryk på knappen Power og hold den inde, indtil LCD-skærmen tænder. Vent indtil startbilledet vises, tabletten er nu klar til brug.

Sådan slukker du tabletten:

1. Tryk på knappen Power og hold den inde, indtil menuen Power Off vises.

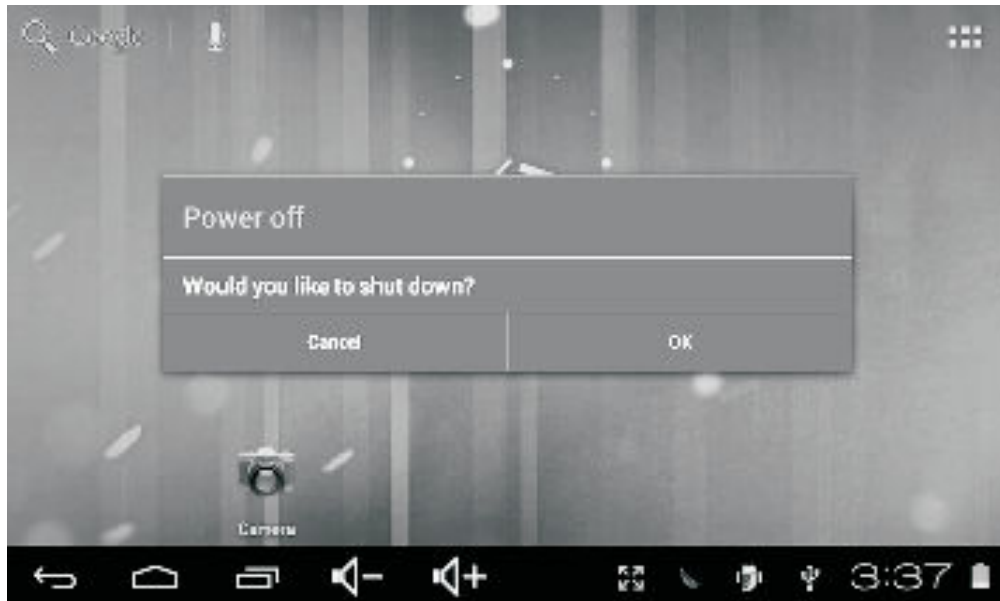

2. Tryk på punktet OK på skærmen for at slukke tabletten.

Sådan tænder og slukker du skærmen(Standby)

Når tabletten er tændt, kan du slukke selve skærmen for at spare på batteriet. Du skal blot trykke én gang på knappen Power for at slukke skærmen. Tryk på knappen Power igen, når du igen vil tænde skærmen.




Hvis du vil spare på batteriet, kan du indstille skærmen til automatisk at lukke ned, når tabletten ikke er i brug (efter en periode fra 1 til 30 minutter). Autosluk for skærm finder du i menuen Display

Kom godt i gang

Sådan låser du skærmen op

Hvis skærmen lukker ned, skal du låse den op, når du vil tænde den igen. Skærmen låses op ved at trække fingeren over skærmen fra venstre mod højre, imod ikonet med låsen.

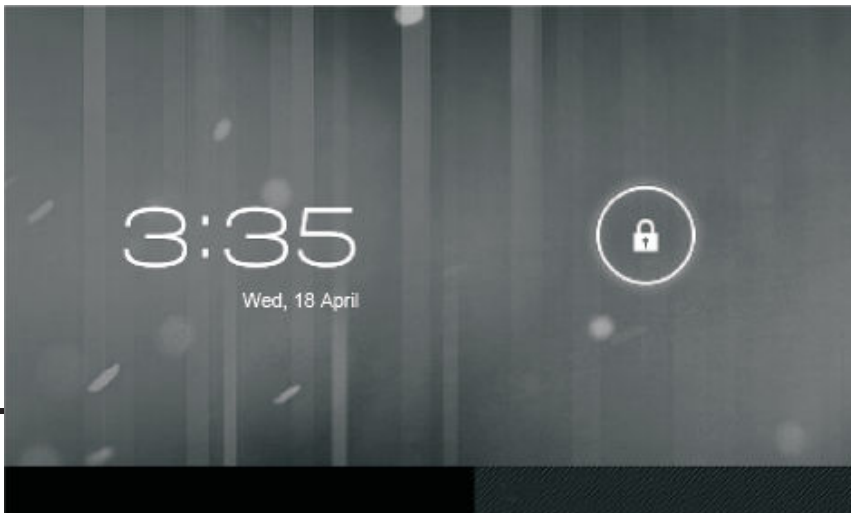

Om Applikationer

Hvis du vil åbne en applikation, skal du trykke på ikonet for den pågældende applikation enten i hovedmenuen eller på Launcher-skærmen, hvor du kan trykke på ikonet for at gå direkte til applikationen.

Launcher-skærmen:



Det viste skærbillede er udelukkende til illustration. Producenten forbeholder sig ret til at ændre og forbedre den endelige liste med applikationer, der er tilgængelige på denne tablet.

Om Applikationer

Forudinstallerede applikationer


En række applikationer er blevet forudinstalleret på din tablet for at gøre det nemmere for dig. Disse applikationer omfatter:



Browse på internettet.




Udføre enkle matematiske udregninger.

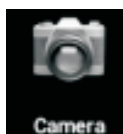


Tage billeder eller optage video med tablettens frontkamera.



Tjekke e-mail.

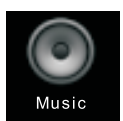

Afspille musik.



Åbne menuen Settings, hvor du kan justere opsætningen af din tablet.

Forudinstallerede applikationer


Installation af applikationer


Du kan også downloade og installere yderligere applikationer fra tablettens applikationsbutik, fra internettet eller fra anden kilde.

Tabletten skal indstilles til at tillade installation af applikationer, der ikke kommer fra applikationsbutikken. Punktet som tillader installation af applikationer fra ukendt kilde finder du i menuen Application settings (applikationsindstillinger).

Tilslutning til internettet

1. Tryk på ikonet Settings (indstillinger) . 

2. Find punktet Wi-Fi setting (indstillinger for Wi-Fi)  og vælg indstillingen On.

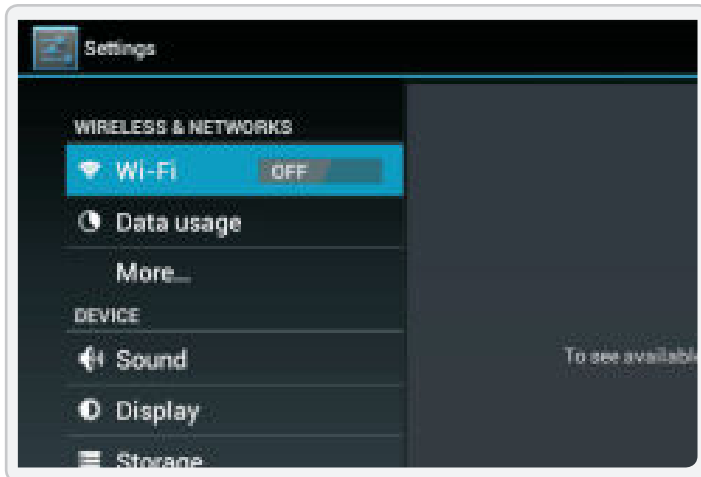


3. Vælg et netværk på listen over tilgængelig netværk.


Hvis du vil opdatere listen med tilgængelige netværk, skal du trykke på knappen Scan.

Hvis du vil tilføje et netværk manuelt, skal du vælge punktet Add Network (tilføj netværk).

4. Vælg Connect (tilslut) i pop up menuen.

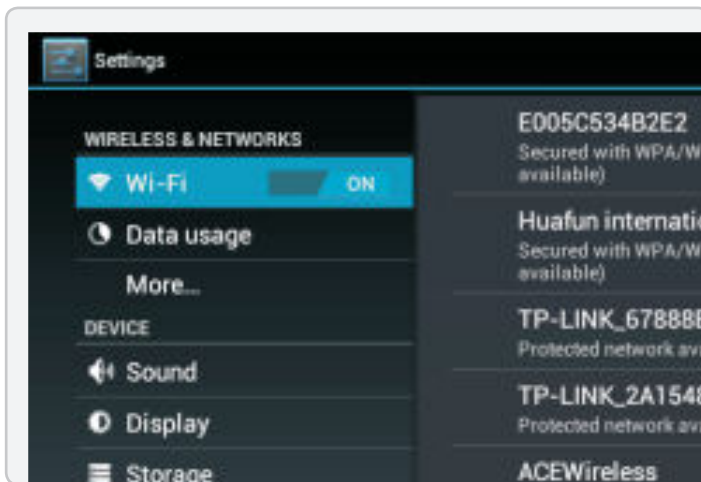

5. Hvis netværket er sikret med en kode, skal du indtaste koden for at fortsætte.

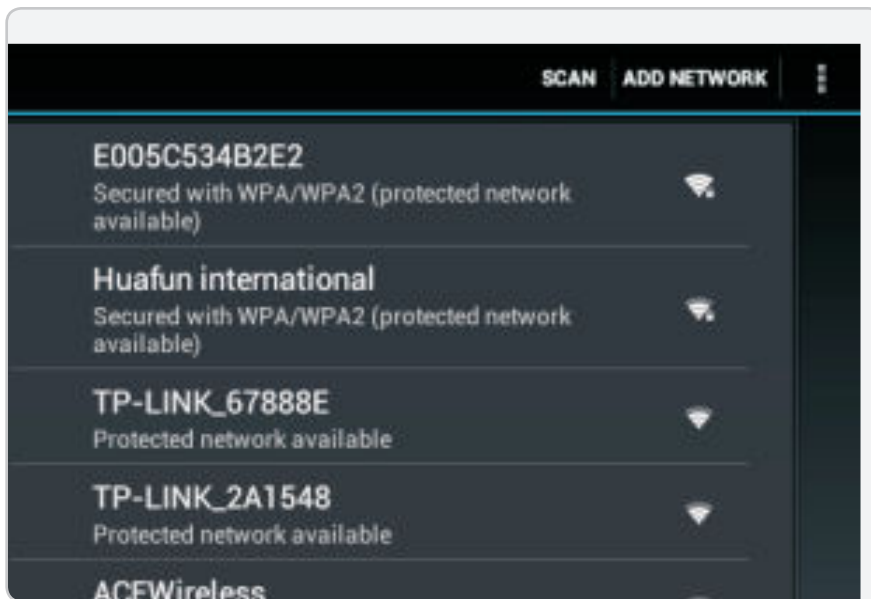

6. Når du har foretaget tilslutningen, viser displayet Connected (tilsluttet) under navnet på det valgte netværk.



Spar på batteriets levetid ved altid at slå Wi-Fi fra, når du ikke skal bruge det.


Email

Sådan sætter du en e-mail konto op

1. Tryk på ikonet for e-mail i menuen App.

2. Indtast din e-mail adresse og kode og tryk dernæst på Next for at gå videre.

Hvis dette ikke fungerer, bliver du nødt til at konfigurere din konto manuelt. Før du forsøger at konfigurere kontoen manuelt, bør du prøve at indtaste e-mail adresse og kode igen for at være sikker på, at du har indtastet dem korrekt.

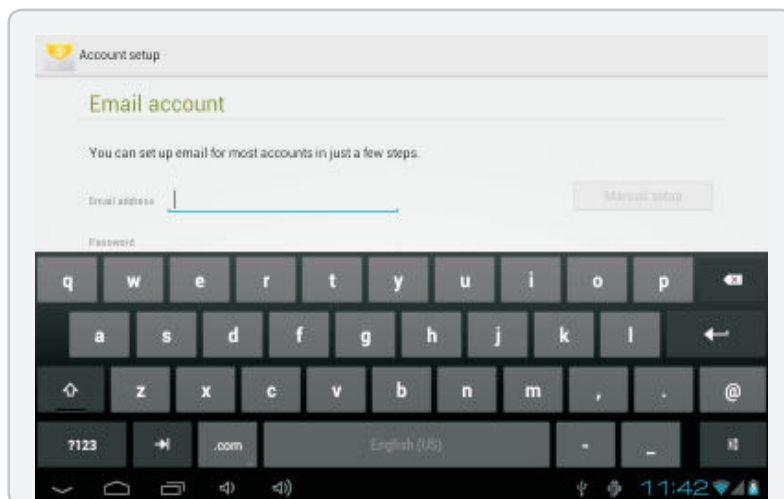

Manuel konfiguration af e-mail konto

Det anbefales, at du søger hjælp hos en IT professionel, inden du forsøger at konfigurere din e-mail konto manuelt.

1. For at du kan sætte din e-mail konto op manuelt kræves der detaljerede oplysninger. Søg oplysninger på din udbyders hjemmeside eller ring til udbyderens telefon support for at sikre, at du har de nødvendige oplysninger.

2. Den første ting, du skal vide, er server type. De fleste mailservere er af typen POP3, men også server-typerne IMAP og Exchange understøttes.

3. Indtast din e-mail adresse og kode og tryk dernæst på Next for at gå videre.


4. Udfyld alle punkter for indgående server med de relevante oplysninger.

5. Tryk på Next, hvorefter applikationen tester dine indstillinger. Det er nødvendigt, at Wi-Fi er slået til for at gennemføre dette punkt.

6. Udfyld alle punkter for udgående server med de relevante oplysninger.

7. Tryk på Next, hvorefter applikationen tester dine indstillinger.

Det er nødvendigt, at Wi-Fi er slået til for at gennemføre dette punkt.

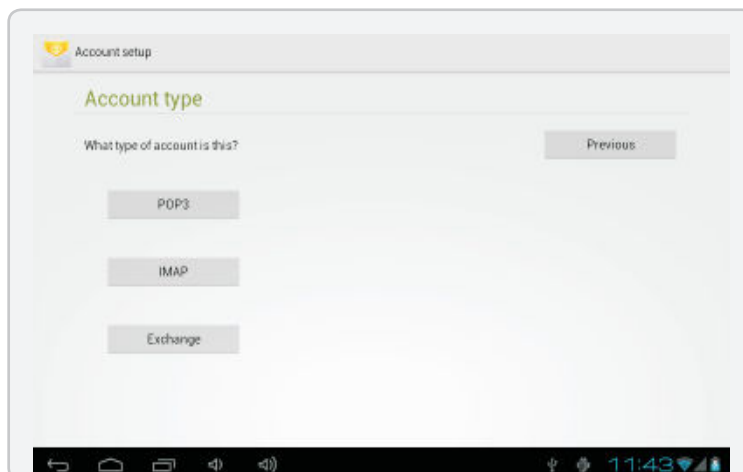

Sådan overføres filer

Overførsel af filer med en computer


1. Når du vil begynde at overføre filer til din computer, skal du tilslutte den ene ende af micro-USB kablet til mini-USB terminalen på tabletten og den anden ende af kablet til en USB-terminal på din computer.



2. Tryk på ikonet for USB i nederste højre hjørne af skærmen.

3. Vælg USB Connected (USB tilsluttet).


4. Tryk på knappen Turn On USB Storage (åben USB lagring).

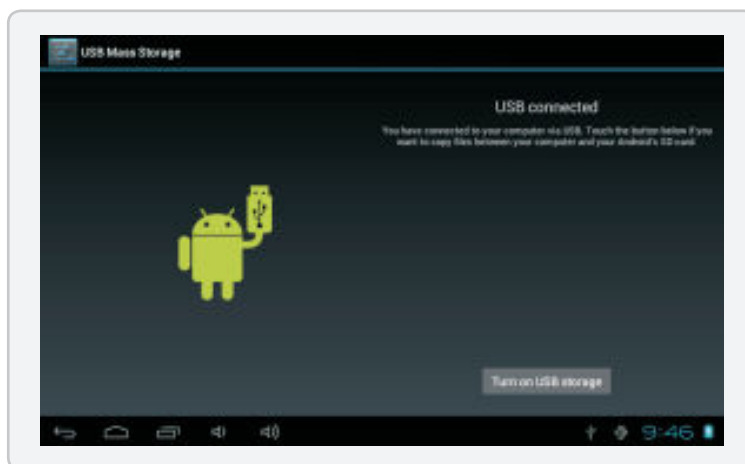

Brug knapperne på skærmen og klik ja til alle prompts, der vises på den tilsluttede computer.

5. Du kan nu overføre filer til og fra din computer.

6. Når du vil afbryde overførsel af filer, skal du trykke på knappen Turn Off USB Storage (luk USB lagring).

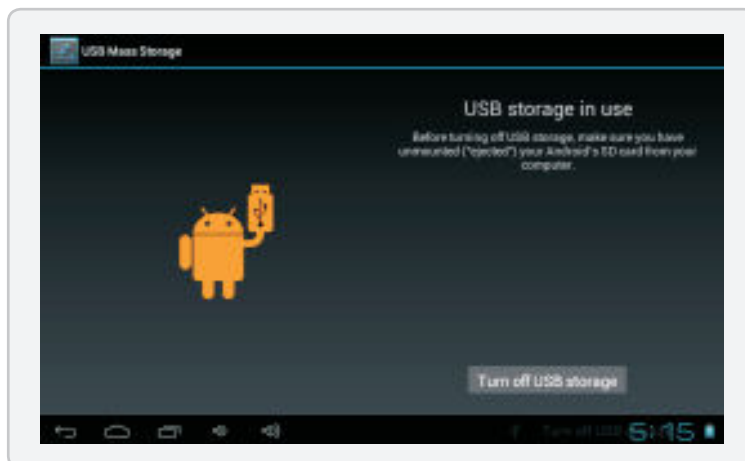

Fejlfinding

1.1 Tabletten kan ikke tilsluttes Wi-Fi

- Kontrollér, at det trådløse netværk fungerer ved at teste det med en anden trådløs enhed.
- Kontrollér, at tabletten befinder sig indenfor rækkevidde af det trådløse netværks router. Vægge og andre forhindringer nedsætter den aktive rækkevidde mellem de trådløse enheder.
- Kontrollér, at koden til det trådløse netværk er indtastet korrekt.

1.2 Tabletten tænder ikke

- Du kan ikke tænde tabletten, hvis batteriniveauet er under det kritiske punkt. Oplad batteriet og prøv igen.
- Tryk på knappen RESET i toppen af tabletten og kontrollér, om den herefter starter normalt op eller ej.
- Kontrollér, at opladeren/ adapteren er tilsluttet korrekt.

1.3 Varme

- Hvis du anvender flere applikationer samtidig, eller hvis du lader skærmen køre ved højestelysstyrke samt under opladning kan tabletten blive temmelig varm. Dette er normalt og bør ikke give problemer under brugen.

1.4 Systemet opfører sig unormalt og fungerer ikke korrekt

- Installation af visse tredjepartsapplikationer kan medføre, at systemet ikke fungerer korrekt. Tryk på knappen RESET og gennemfør en nulstilling af systemet for at løse problemet.

1.5 Kan ikke sætte en e-mail konto eller registreringsapplikation op

- Kontrollér, at tabletten er forbundet til et Wi-Fi netværk og kan gå på internettet.
- Kontrollér, at dine e-mail konto-oplysninger er korrekt indtastet, så du kan få adgang til din mailkonto.
- Kontrollér, at systemuret er synkroniseret med lokal tid.

1.6 Kan ikke optage

- Tryk på knappen RESET i toppen af tabletten og kontrollér, om du herefter kan aktivere optagefunktionen.

1.7 Tablettens standby tid er for kort

- Lithium-batteriets funktionstid varierer afhængigt af faktorer som ændringer i omgivelsernestemperatur og andre driftsforhold. Hvis temperaturen på driftsstedet er for lav eller for høj, vil det påvirke batteriets funktionsvarighed. Det anbefales at anvende tabletten under normale temperaturforhold.
- Batteriets levetid afhænger af brugen. Høj lydstyrke, Wi-Fi og hyppig brug kan påvirke batteriet, så det kører hurtigere tørt.

1.8 Ingen lyd i hoved-/ øretelefonerne

- Kontrollér, at lydstyrken ikke er skruet ned til 0.
 - Kontrollér, at audio-filen er i orden. Prøv at afspille en anden fil for at tjekke.
- Hvis der er noget i vejen med audio-filen, kan det medføre kraftig støj eller brummen.

1.9 Forvrænget farvegengivelse ved afspilning af video eller billedfiler

- Tryk på knappen RESET i toppen af tabletten for at nulstille og løse problemet.

1.10 Kan ikke kopiere filer

- Kontrollér, at tabletten er korrekt forbundet til computeren.
- Kontrollér, at der stadig er plads i hukommelsen.
- Kontrollér USB-kablet for skader.

1.11 Andre problemer Følg venligst nedenstående råd til løsning af problemer, inden du bringer tabletten tilbage til os for reparation:

- Trin 1: Tryk på knappen RESET i toppen af tabletten og kontrollér dernæst, om tabletten nu fungerer korrekt.
- Trin 2: Opgradér firmwaren fra PC'en og genstart tabletten. Kontrollér dernæst, om tabletten nu fungerer korrekt.

Specifikationer

De nyeste produktoplysninger finder du på hjemmesiden www.denver-electronics.com. Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes.

| | |
|---------------------------|--|
| Processor | Boxchip A10 1.2GHz(Cortex A8) |
| RAM | 512, DDR3 |
| Lagerkapacitet | 4GB indbygget flash; micro SD kortl ser (maks. 32GB understøttet) |
| Skærm | 8" TFT LCD (800 x 600), Kapacitiv touch skærm |
| Wi-Fi Netv rk | IEEE 802.11 b/g/n |
| Audio udgang | 3,5mm stik til hovedtelefoner |
| PC Interface | Højhastigheds USB 2.0 |
| Yderligere funktioner | Indbygget mikrofon kamera (0,3MP) 1,5W højttaler |
| Operativsystem | Android™ 4.0 |
| Strømforsyning | Genopladeligt Li-poly batteri Adapter (DC 5V, 2A) |
| Afspilningstid (timer) | Op til 6 timers musik, 3 timers video, 4 timers webbrowsing |

Musik blev testet med en 128 kb/s MP3-fil; video blev testet med en 1920 x 1080 MPEG-4/AVC-fil; browsing blev testet med skærmen indstillet til standardlysstyrke. De faktiske forhold under afspilningen kan afvige herfra.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importeret af:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22
8250 Egå
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®



USER'S MANUAL TAC-80011

www.facebook.com/denverelectronics

Before connecting, operating or adjusting this product,
please read this user's manual carefully and completely.

Table of Contents

| | |
|----------------------------------|----|
| Table of Contents | 2 |
| Features | 3 |
| Unit at a Glance | 4 |
| Getting Started | 5 |
| About Applications | 7 |
| Preinstalled Applications | 7 |
| Connecting to the Internet | 8 |
| Email | 10 |
| Transferring Files | 11 |
| Troubleshooting | 12 |
| Specifications | 13 |

Features

Browse the Web. Visit your favorite websites

Check your e-mail Keep in touch with friends and family

Watch YouTube™ videos Browse the world's most popular video-sharing community

Read your favorite books Download thousands of books with the included E-book reader *

Discover thousands of apps for Android™ Games, applications, and more with marketplace
(need for customer installed)

Connect to the Internet wirelessly High-speed Wi-Fi 802.11 b/g/n networking

Enjoy your media library anywhere


Portable powerhouse plays popular music, video, and photo formats microSD memory card reader
Increase your storage capacity (up to 32 GB supported)

Built-in camera Convenient front-facing camera

Automatic orientation detection Read any way you want; the display adjusts automatically!

Reading books in the ePub format requires the included E-book reader application.

Unit at a Glance

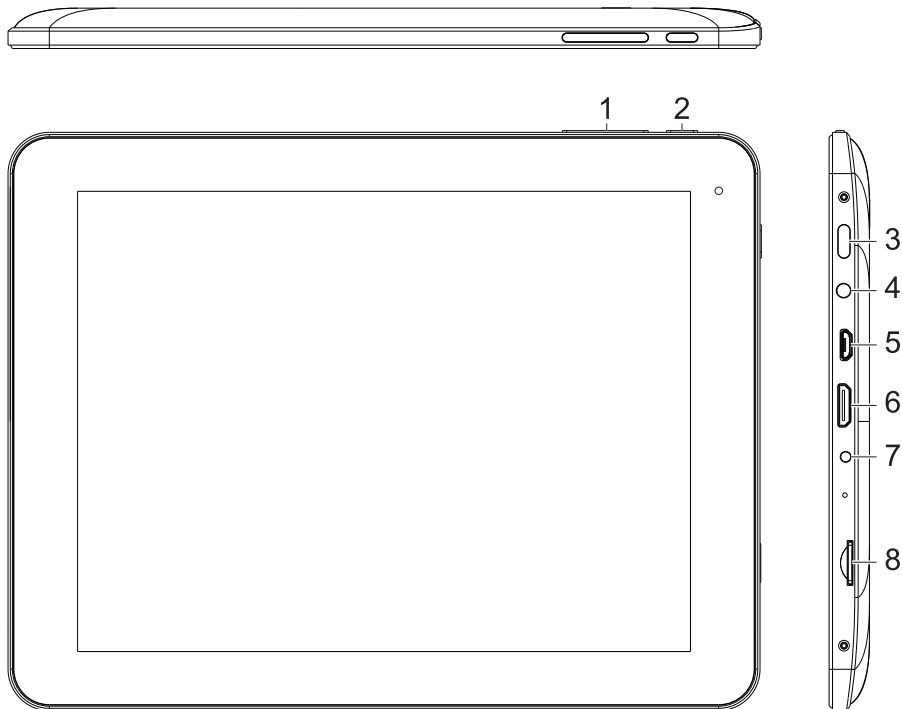

1 .V-/V+

Press this button to adjust the volume

2. ESC

Press this button to return to a previous screen.

3. POWER

Press to turn the unit on, or to turn the screen on or off. Press and hold to access the Power Off menu.

4. Headphone

Audio output connection for headphones.

5. USB OTG

Connect to a USB device or a computer to transfer data (e.g. music, videos, photos, files).

6. HDMI

7. DC IN 5V

Change and power the tablet with the included power adapter.

8. microSD

Load external microSD memory cards here.

Getting Started


Turning the Tablet on or off

To turn the tablet on:

Press and hold the Power key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears; the tablet is now ready for use.

To turn the tablet off:

1. Press and hold the Power key until the power off menu appears.

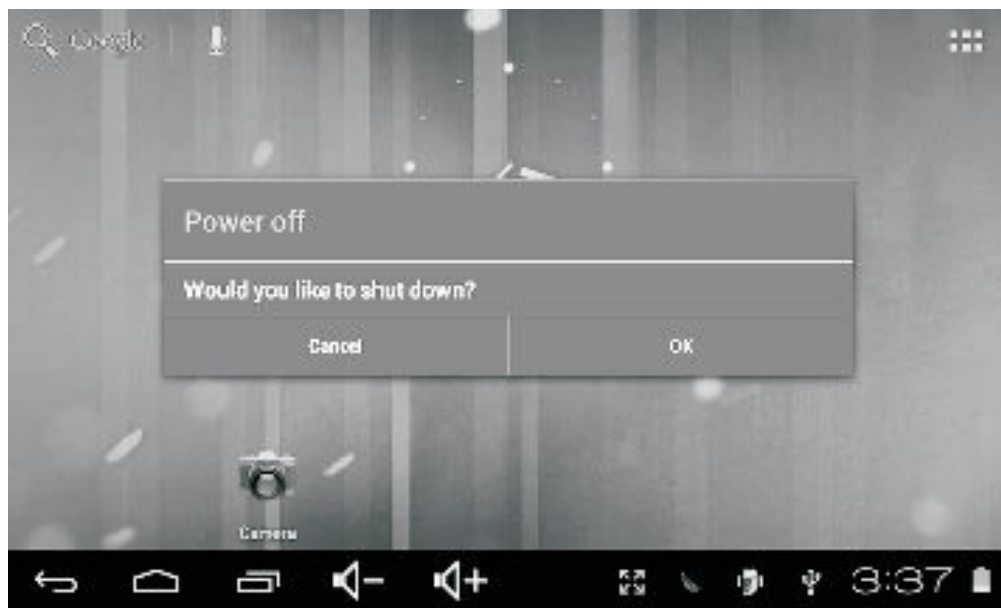

2. Touch ok the screen to turn off the tablet.

Turning the Screen On or off (Standby)

When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power. Simply press the Power key once to turn the screen off. Press the Power key again to turn the screen back on.




To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 1 minute and 30 minutes). This Screen timeout option can be found in the Display menu.

Getting Started

Unlocking the Screen

When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on. To unlock the screen, drag the lock icon across the screen towards the slide lock icon towards right side of the screen where there is an unlock icon shown. This will unlock tablet.

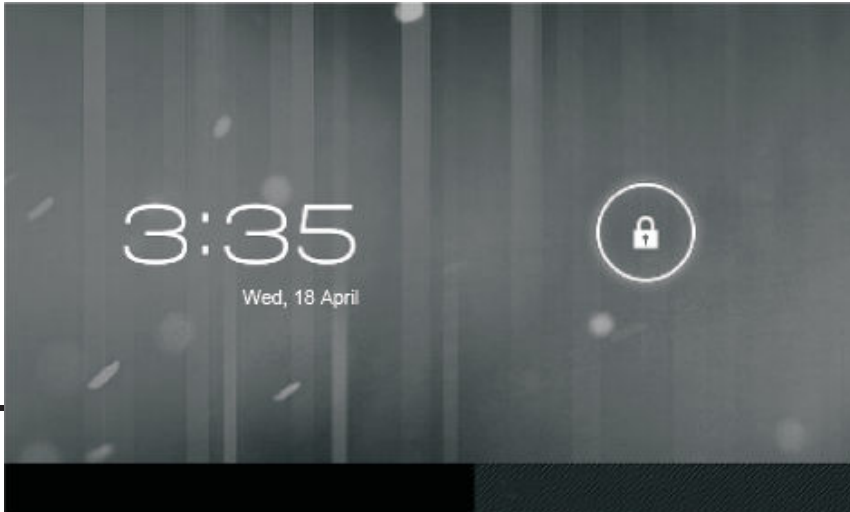

About Applications

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher where you can tap the icon right up on the home screen to get in..

Launcher screen:



The screen shown above is for illustrative purposes only. Reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.

About Applications

Preinstalled Applications

Some applications have been installed on your tablet for your convenience. These applications include:



Browse the web.




Perform simple mathematical operations.




Take pictures or videos with the frontfacing camera.



Check your e-mail.



Play music.



Access the Settings menu to adjust the tablet's options.

Preinstalled Applications



Installing Applications


You can also download and install additional applications from the device's applications marketplace, the web browser, or other sources.

The tablet must be set to allow installation of applications from non-Market sources. The Unknown sources option can be set in the Application settings menu.


Connecting to the Internet

Connecting to Wireless Internet


1. Press the Settings  icon.
2. Locate the Wi-Fi  setting and slide it to the On position.

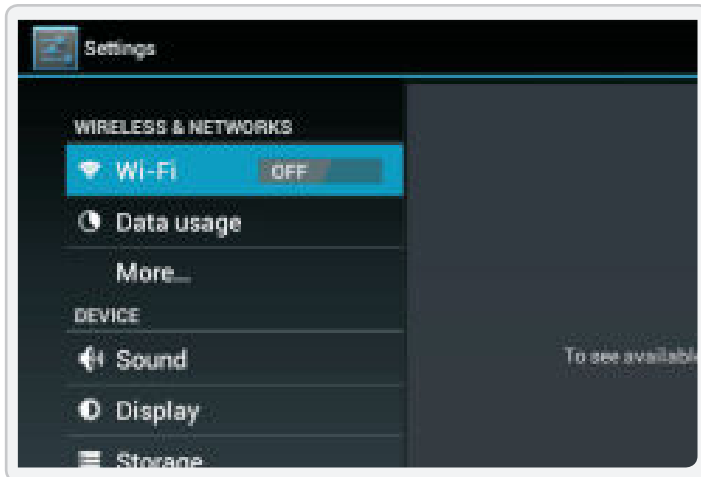


3. Select a network from the list of available networks. To refresh the list of available networks, press the Scan button.
- To manually add a network, select the Add Network button.
4. Select Connect from the pop up menu.

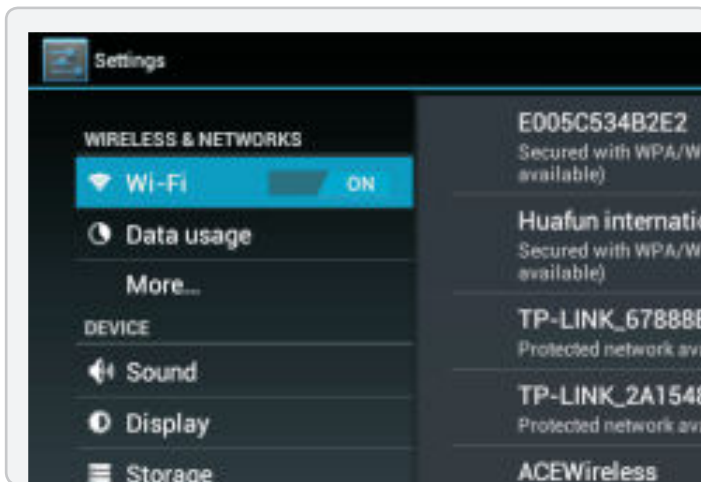

5.If the network is secured with a password, enterthe password to continue.

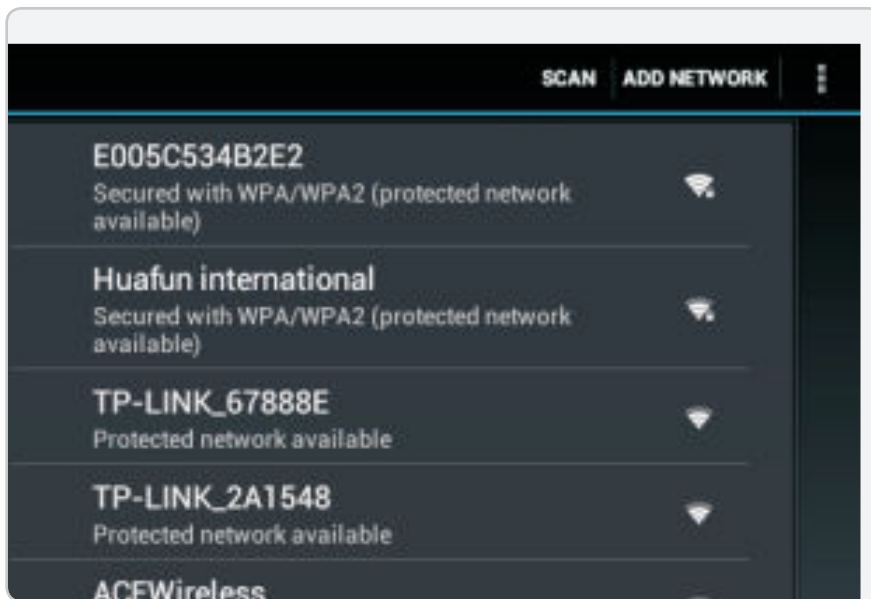

6.Once finished connecting, the display will showConnected under the name of the network.

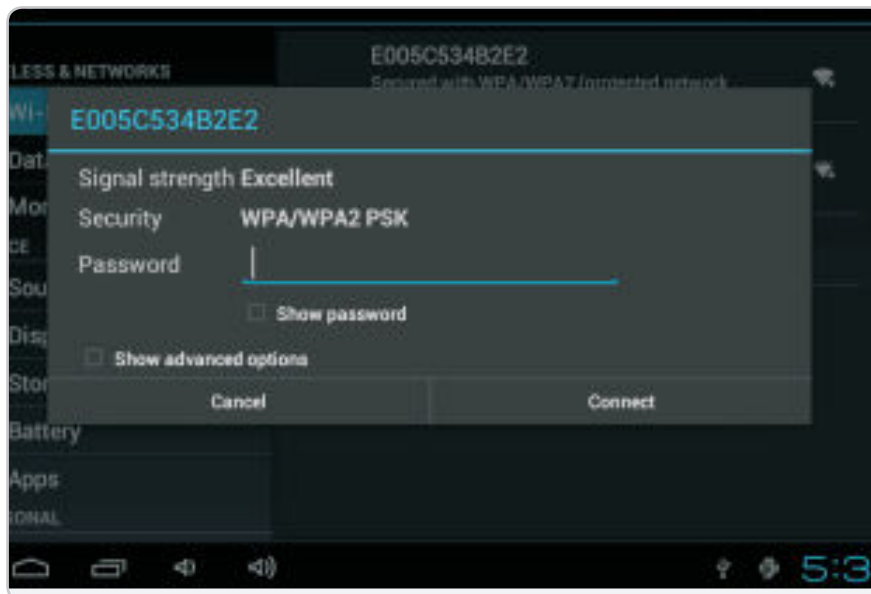

To conserve battery life, turn off Wi-Fi when not in use.


Email

Setting Up an Email account

1.Press Email icon under App menu.

2.Enter your email address and password, then press Next.

If this does not work, you will need to manually configure your account. Before attempting to configure manually,re-enter you email and password to make sure they are correct.

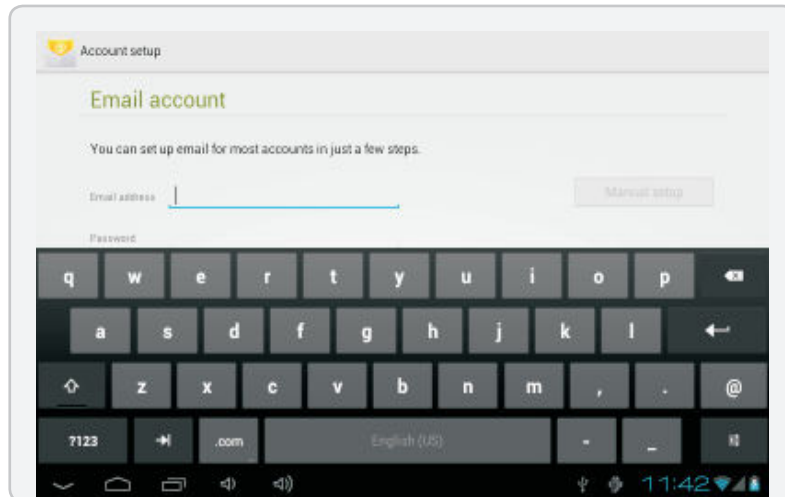

Manually Configuring an Email account

It is recommended to consult an IT professional before attempting to manually configure your email address.

1.To set up your email manually, detailed information is required. Check your provider's website or phone supportfor individual provider information.

2.The first thing you will need to determine is the server type. While most servers are POP3, IMAP and Exchange are also supported services.


3.Enter your email address and password then press Next.

4.Fill in all information for the Incoming server portion of the manual setup.

5.Press Next and the app will test your settings. Wi-Fi is required to be active for this step.

6.Fill in all information for the Outgoing server settings.

7.Press Next and the app will test your settings. Wi-Fi is required to be active for this step.

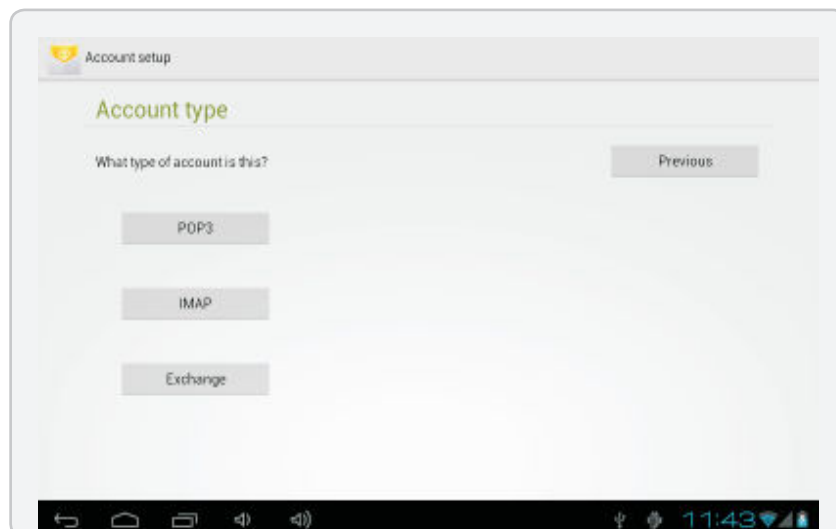


Transferring Files

Transferring Files with a Computer

1.To begin transferring files to your computer, plug one end of the included Mini-USB to USB cord into the unit, and the other into the USB port on a computer.




- 2.Press the USB icon in the lower right hand corner.
- 3.Select USB Connected.
- 4.Press the Turn On USB Storage button.

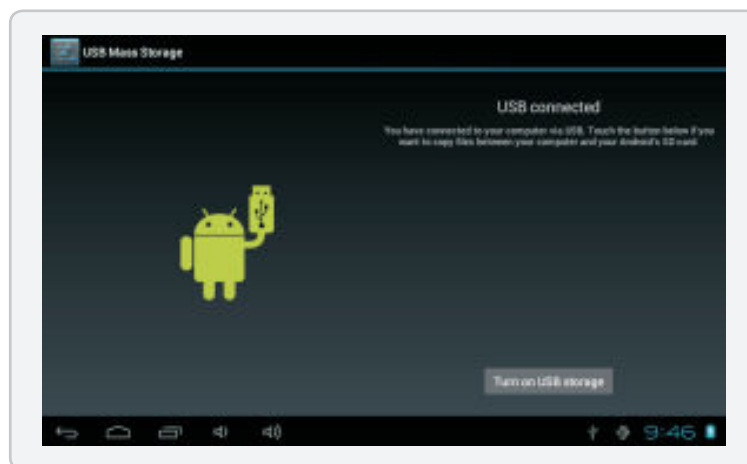

Using the native controls, accept any prompts on the connected computer.

- 5.You will now be able to transfer files to and from your computer.
- 6.To end the sessions, press the Turn Off USB Storage button.

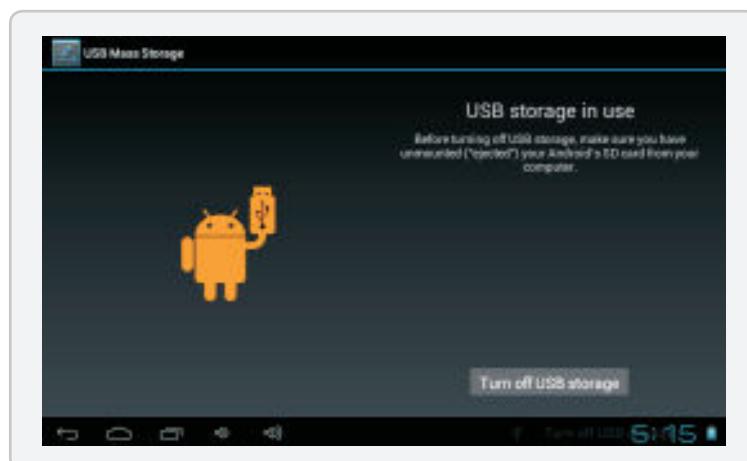

Troubleshooting

1.1 Device can not connect to Wi-Fi

- Ensure the wireless network is working by testing it using another wireless device.
- Ensure the device and the wireless router is within the range of the wireless network to be connected too. Walls or other obstructions will reduce the possible distances between wireless devices.
- Ensure the security password being used is correct.

1.2 Device doesn't turn on

- You can not turn on the device when the battery charge is below the critical level, please charge the battery.
- Press the RESET button on the top of the device and check if it is restarting normally or not.
- Check if the charger is connected correctly.

1.3 Heat Issues

- When running multiple applications, using the screen on its brightest setting, or when being charged, this device can get quite hot. This is normal and should not cause any inconvenience when in use.

1.4 System has anomalies and doesn't work correctly

- Installing some third-party applications may cause the system not to operate correctly. Press the RESET button and perform a system reset to resolve this issue.

1.5 Cannot set E-mail Account or registration application

- Ensure that the MID is connected to a Wi-Fi network and can connect to the Internet.
- Ensure your E-mail settings have been entered correctly for the account being accessed.
- Make sure your system time and local time are correct.

1.6 Can not record

- Press the RESET button on the top of the device, then check if the record function works correctly.

1.7 The stand-by time of the device is too short

- The duration of the lithium battery varies with environmental temperature changes and the service conditions. If the environment temperature is too low or too high, the duration of the battery will be affected. It is recommended to use this device at normal temperature.
- Battery life is dependent on usage. High volume, WIFI, and the frequent use may cause the battery to be drained at a higher rate.

1.8 No sound via earphone

- Please check if the volume setting is 0.
- Please check if audio file is broken, and try to play another audio file to confirm. If the audio file is broken, it may cause severe noise or static.

1.9 The color distortion of video or picture display

- Press the RESET button on the top of the device to resolve this issue.

1.10 Can not copy files

- Please check if the device is connected to the computer correctly.
- Please check if the memory space is full.
- Please check if the USB cable is broken.

1.11 Other troubles Please follow up the steps as below to fix the other troubles before you return the MID/Tablet PC to us:

- Step 1: Press the RESET button on the top of the device, then check if the function works correctly;
- Step 2: Upgrade the firmware from the PC and restart the device and then check if the function works correctly.

Specifications

Please visit www.denver-electronics.com. for the latest product information. Design, specifications, and manual are subject to change without notice.

| | |
|-----------------------|---|
| Processor | Boxchip A10 1.2GHz(Cortex A8) |
| RAM | 512, DDR3 |
| Storage | 4GB flash built-in; micro SD card slotStorage (max.32GB supported) |
| Display | 8" TFT LCD(800x600), Capacitive touchscreen |
| Wi-Fi Networking IE | IEEE 802.11 b/g/n |
| Audio Output | 3.5mm headphone |
| PC Interface | USB 2.0 high speed |
| Additional Features | Built-in microphone Camera(0.3MP) 1.5W speaker |
| Operating System | Android™ 4.0 |
| Power | Rechargeable Li-poly battery powerPower Adapter(DC 5V,2A) |
| Playback Time (hours) | Up to 6 hours music, Playback Time 3 hours video, (hours) 4 hours web browsing |

Music was tested with a 128 kbps MP3 file; videowas tested with a 1920x1080 MPEG-4/AVC file; browsing was tested with the screen brightnessset to default. Actual playback results may vary.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households.

Additional information is available at the technical department of your city.

Please fill the blank with the model number
of this player for future reference

Imported by:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®



GEBRUIKSHANDLEIDING TAC-80011

www.facebook.com/denverelectronics

Lees vóór het aansluiten, bedienen of instellen van dit product, deze handleiding zorgvuldig door.

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Inhoudsopgave..... | 2 |
| Functies..... | 3 |
| De eenheid in een oogopslag..... | 4 |
| Aan de slag..... | 5 |
| Informatie over toepassingen..... | 6 |
| Voor-geïnstalleerde toepassingen..... | 7 |
| Verbinding met het internet maken..... | 8 |
| E-mail..... | 9 |
| Het overdragen van bestanden..... | 10 |
| Probleemoplossing..... | 11 |
| Specificaties..... | 13 |

Funcities

Surfen op Internet

Bezoek uw favoriete websites.

Controleer uw e-mail

Blijf in contact met vrienden en familie.

Kijk YouTube™ video's

Browse de 's werelds populairste video-sharing-community

Lees uw favoriete boeken

Download duizenden boeken met de meegeleverde E-book reader.

Ontdek duizenden toepassingen voor Android™ spellen, toepassingen en meer met marktplaats (moet voor klant geïnstalleerd worden).

Maak draadloos verbinding met het internet

High-speed Wi-Fi 802.11 b/g/n netwerken.

Geniet overal van uw mediabibliotheek

De draagbare krachtpatser speelt populaire muziek-, video- en fotoformaten af microSD-geheugenkaartlezer

Verhoog uw opslagcapaciteit (tot 32 GB ondersteund).

Ingebouwde camera


Handige camera aan de voorkant.

Automatische oriëntatiedetectie

Lezen op elke gewenste manier; het scherm past zich automatisch aan!

Het lezen van boeken in het ePub-formaat vereist de meegeleverde E-book reader-toepassing.

De eenheid in een oogopslag

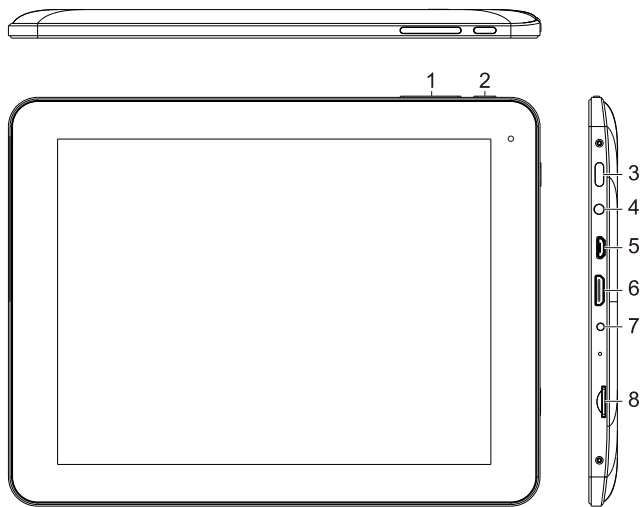

1. V+/V-

Geluidssterkte

2. ESC

Druk op deze knop om naar een vorig scherm terug te keren.

3. VOEDING

Indrukken om het toestel aan te schakelen, of om het scherm aan of uit te schakelen.

Indrukken en ingedrukt houden om het “Uitschakelen”-menu te openen.

4. Hoofdtelefoon

Audio-uitgangsaansluiting voor hoofdtelefoons.

5. USB OTG

Sluit op een USB-apparaat of een computer aan om gegevens (bijv. muziek, video's, foto's en bestanden) over te zetten.

6. HDMI

7. DC IN 5V

Laad de tablet op en voed het met de meegeleverde voedingsadapter.

8. microSD

Laad hier externe microSD-geheugenkaarten.

Aan de slag

De tablet in- of uitschakelen

Om de tablet in te schakelen:

Druk op en houd de “Power”-knop ingedrukt totdat het LCD-scherm wordt ingeschakeld. Wacht tot het beginscherm verschijnt; de tablet is nu klaar voor gebruik.

Om de tablet uit te schakelen:

1. Druk op en houd de "Power"-knop ingedrukt totdat het “Power Off”-menu verschijnt.



2. Tik op "OK" op het scherm om de tablet uit te schakelen.

Het scherm aan (On)ofuit (Off) schakelen (Standby)

Wanneer de tablet is ingeschakeld, kunt u het scherm uitschakelen om batterijcapaciteit te sparen. Druk gewoon één keer op de “Power”-knop om het scherm uit te schakelen. Druk nogmaals op de "Power"-knop om het scherm weer in te schakelen.




Om de batterijcapaciteit te sparen, kan het scherm worden ingesteld om automatisch uit te schakelen wanneer de tablet niet gebruikt wordt (tussen 1 minuut en 30 minuten). Deze “Scherm-timeout”-optie kan in het “Weergave”-menu worden gevonden.

Het scherm ontgrendelen

Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, moet u het scherm ontgrendelen als u het weer aanzet.

Om het scherm te ontgrendelen, sleep het slotpictogram naar de rechterkant van het scherm waar een ontgrendelings pictogram is weergegeven.

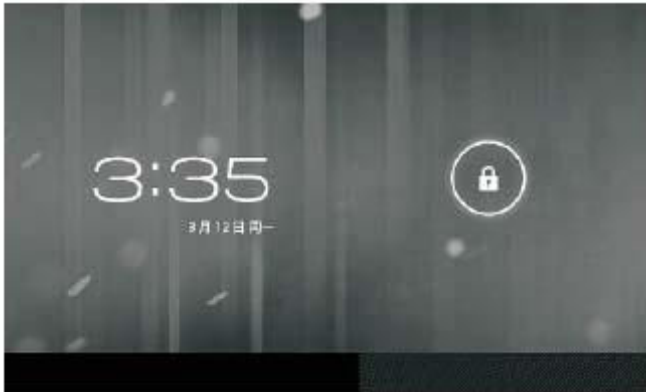

Informatie over toepassingen

Om een toepassing te openen, tik op het pictogram van de toepassing op het beginscherm of in de Launcher waar u direct op het pictogram op het beginscherm kunt tikken om te openen.

Launcher-scherm:



Het scherm hierboven is slechts voor illustratieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de definitieve lijst met beschikbare toepassingen op de tablet te wijzigen en verbeteren.

Voor-geïnstalleerde toepassingen

Sommige toepassingen zijn voor uw gemak op uw tablet geïnstalleerd.
Deze toepassingen zijn:



Surfen op Internet.



Voer eenvoudige wiskundige bewerkingen uit.



Neem foto's of video's op met camera op de voorkant.



Controleer uw e-mail.



Muziek afspelen.



Open het instellingenmenu om de tabletopties aan te passen.

Voor-geïnstalleerde toepassingen

Toepassingen installeren

U kunt ook een extra toepassing van de marktplaats voor toepassingen van het apparaat, de webbrowser, of andere bronnen downloaden en installeren.

De tablet moet worden ingesteld om de installatie van toepassingen van andere marktbronnen mogelijk te maken. De “Onbekende bronnen”-optie kan worden ingesteld

in het “Applicatie-instellingen”- menu.

Verbinding met het internet maken

Verbinding met draadloos internet maken

1. Tik op het “Settings”-pictogram.
2. Zoek de “Wi-Fi”-instelling op en schuif deze naar de “On”-positie.



3. Selecteer een netwerk uit de lijst met beschikbare netwerken.
Om de lijst met beschikbare netwerken te vernieuwen, tik op de “Scan”-knop.
Om handmatig een netwerk toe te voegen, selecteer de “Add Network”-knop.
4. Selecteer “Connect” uit het snelmenu.



5. Als het netwerk met een wachtwoord is beveiligd, voer het wachtwoord in om verder te gaan.



6. Zodra u klaar bent met het verbinden, wordt op het scherm onder de naam van het netwerk “Connected” weergegeven.



Om de levensduur van de batterij te sparen, schakel Wi-Fi uit wanneer het niet gebruikt wordt.

E-mail

Het opzetten van een e-mailaccount

1. Druk in het toepassingenmenu op het “Email”-pictogram.
2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op “Next”.

Als dit niet werkt, moet u uw account handmatig configureren. Alvorens het handmatig configureren te trachten, voer opnieuw uw e-mailadres en wachtwoord in om te controleren of ze correct zijn.



Een e-mailaccount handmatig configureren

Het wordt aanbevolen om een IT-professional te raadplegen, voordat u uw e-mailadres handmatig probeert te configureren.

1. Om e-mail handmatig in te stellen, is gedetailleerde informatie vereist. Raadpleeg de website of telefonische ondersteuning van uw provider voor individuele provider-informatie.

2. Het eerste wat u zult moeten bepalen is het servertype. Hoewel de meeste servers POP3 zijn, zijn IMAP en Exchange ook ondersteunde diensten.
3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op "Next".
4. Vul alle informatie in voor het deel van de inkomende server van de handmatige installatie.
5. Druk op "Next" en de toepassing zal uw instellingen testen. Wi-Fi moet voor deze stap actief zijn.
6. Vul alle informatie voor de instellingen van de uitgaande server in.
7. Druk op "Next" en de toepassing zal uw instellingen testen. Wi-Fi moet voor deze stap actief zijn.



Het overdragen van bestanden

Het overdragen van bestanden met een computer

1. Om het overdragen van bestanden naar uw computer te starten, steek het ene uiteinde van de meegeleverde micro-USB-naar-USB-kabel in de eenheid en het andere uiteinde in de USB-poort van een computer.



2. Tik op het USB-pictogram in de rechterbenedenhoek.
3. Selecteer "USB connected".
4. Tik op de "Turn On USB Storage"-knop.



Accepteer eventuele aanwijzingen over de aangesloten computer met behulp van de eigen knoppen.

5. U bent nu in staat om bestanden van en naar uw computer over te dragen.
6. Om de sessies te beëindigen, tik op de “Turn Off USB Storage”-knop .



Probleemoplossing

1.1 Het apparaat kan geen verbinding maken met Wi-Fi

- Controleer of het draadloze netwerk werkt door het met behulp van een ander draadloos apparaat te testen.
- Controleer of het apparaat en de draadloze router binnen het bereik zijn van het draadloze netwerk waarmee verbinding gemaakt moet worden. Muren of andere obstakels zullen de mogelijk afstanden tussen draadloze apparaten verminderen.
- Controleer of het wachtwoord van de beveiliging correct is gebruikt.

1.2 Het apparaat schakelt niet in

- U kunt het apparaat niet inschakelen wanneer de lading van de batterij onder het kritische niveau is, laad de batterij op.
- Druk op de “RESET”-knop op de bovenkant van het apparaat en controleer of het normaal opnieuw opstart.
- Controleer of de oplader correct is aangesloten.

1.3 Warmteproblemen

- Wanneer meerdere toepassingen worden uitgevoerd, met het scherm op de helderste instelling, of wanneer wordt opgeladen, kan dit apparaat tamelijk heet worden. Dit is normaal en mag tijdens gebruik niet tot ongemak leiden.

1.4 Het systeem heeft afwijkingen en werkt niet correct

- Het installeren van sommige toepassingen van andere leveranciers kan ertoe leiden

dat het systeem niet goed werkt. Druk op de "RESET"-knop en voer een systeemherstel uit om dit probleem te verhelpen.

1.5 Kan geen e-mailaccount of toepassing van registratie instellen

- Controleer of de MID met een Wi-Fi-netwerk is verbonden en met het Internet verbinding kan maken.
- Controleer of de e-mailinstellingen correct zijn ingevoerd voor het account dat moet worden geopend.
- Controleer of uw systeemtijd en de lokale tijd correct zijn.

1.6 Kan niet opnemen

- Druk op de "RESET"-knop op de bovenkant van het apparaat, controleer dan of de opnamefunctie correct werkt.

1.7 De stand-by-duur van het apparaat is te kort

- De duur van de lithiumbatterij is afhankelijk van wijzigingen van de omgevingstemperatuur en de gebruiksomstandigheden. Als de omgevingstemperatuur te laag of te hoog is, zal de duur van de batterij worden beïnvloed. Het wordt aanbevolen om dit apparaat bij een normale temperatuur te gebruiken.
- De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruik. Een hoog volume, WIFI en het frequente gebruik kan de batterij in een hoger tempo leeg laten lopen.

1.8 Geen geluid uit de oortelefoon

- Controleer of de volume-instelling 0 is.
- Controleer of het audiobestand beschadigd is en probeer een ander audiobestand af te spelen om te bevestigen. Als het audiobestand beschadigd is, kan het ernstige lawaai of ruis veroorzaken.

1.9 De kleur van video- of fotoweergave vervormt

- Druk op de "RESET"-knop op de bovenkant van het apparaat om dit probleem te verhelpen.

1.10 Kan geen bestanden kopiëren

- Controleer of het apparaat correct op de computer is aangesloten.
- Controleer of het geheugenruimte vol is.
- Controleer of de USB-kabel stuk is.

1.11 Overige problemen

Volg de stappen zoals hieronder op om de overige problemen op te lossen voordat u de MID/Tablet PC naar ons terugbrengt:

- Stap 1: Druk op de "RESET"-knop op de bovenkant van het apparaat, controleer dan of de functie correct werkt;
- Stap 2: Upgrade de firmware van de PC en start het apparaat opnieuw en controleer vervolgens of de functie correct werkt.

Specificaties

Bezoek www.denver-electronics.com. voor de meest recente productinformatie. Het ontwerp en de specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

| | |
|--------------------|--|
| Processor | Boxchip A10 1,2 GHz (Cortex A8) |
| RAM | 512 DDR3 |
| Opslag | 4 GB flash ingebouwd; micro SD-kaartsleuf (max. 32 GB ondersteund) |
| Scherm | 8" TFT LCD (800x600), capacitieve aanraakscherm |
| Wi-Fi-netwerk | IEEE 802.11 b/g/n |
| Audio-uitgang | 3,5 mm hoofdtelefoon |
| PC-interface | USB 2.0 high speed |
| Extra functies | Ingebouwde microfoon Camera (0,3 MP) 1,5 W luidspreker |
| Besturingssysteem | Android™ 4.0 |
| Voeding | Oplaadbare Li-poly batterijvoeding Adapter (DC 5 V, 2 A) |
| Afspeelduur (uren) | Tot 6 uur muziek, 3 uur video, 4 uur surfen op het web |

De muziek werd getest met een 128 kbps MP3-bestand; de video werd getest met een 1920 x 1080 MPEG-4/AVC-bestand; het surfen werd getest met de helderheid van het scherm op standaard ingesteld. De feitelijke afspeelresultaten kunnen variëren.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Vul het modelnummer van deze speler in op de lege ruimte voor toekomstig gebruik

Geïmporteerd door:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®



KÄYTTÖOHJE **TAC-80011**

www.facebook.com/denverelectronics

Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan.

Sisällysluettelo

| | |
|-------------------------------|----|
| Sisällysluettelo..... | 2 |
| Ominaisuudet..... | 3 |
| Yleisnäkymä kappaleesta..... | 4 |
| Aloittaminen..... | 5 |
| Tietoja sovelluksista..... | 6 |
| Eσίαςennetut sovellukset..... | 7 |
| Yhdistäminen Internetiin..... | 8 |
| Sähköposti..... | 9 |
| Tiedostojen siirto..... | 10 |
| Vianetsintä..... | 11 |
| Tekniset tiedot..... | 12 |

Ominaisuudet

Selaa verkkoa

Käy suosikkisivustoillasi.

Lue sähköpostisi

Pysy yhteydessä perheen ja ystävien kanssa.

Katso YouTube™ videoita

Selaa maailman suosituinta videoyhteisöä

Lue suosikkikirjojasi

Lataa tuhansia kirjoja, jotka tulevat mukana E-book readerissa.

Löydä tuhansittain sovelluksia Android™ Gamesille, sovelluksia ja lisää myymälästä (asiakkaan asentamana).

Yhdistä Internetiin langattomasti

Huippunopeus Wi-fi 802.11 b/g/n yhteydellä.

Nauti mediakirjastostasi missä tahansa

Kannettava tehopesä toistaa suosikkimusiikkia, videoita ja valokuvia microSD-kortinlukijalta

Lisää tallennustilaa (jopa 32GB asti).

Sisäänrakennettu kamera


Helppokäyttöinen etukamera.

Automaattinen suunnan tunnistus

Lue mitä halaut; näyttö säättyy automaattisesti!

Kirjojen lukeminen ePub-formaatissa tarvitsee mukana tulevan E-book reader – sovelluksen.

Yleisnäkymä kappaleesta

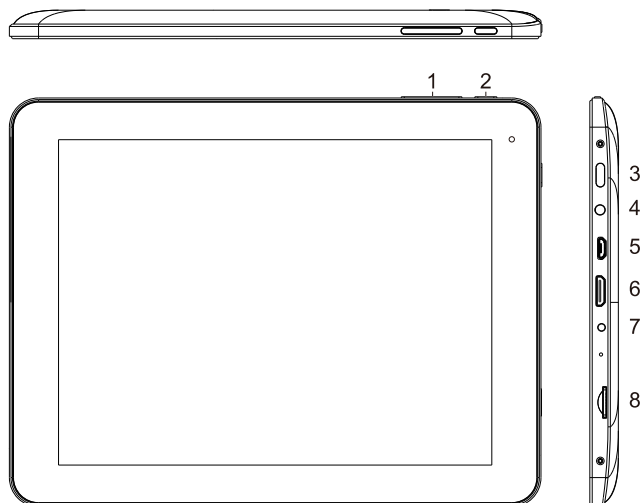

1. V-/V+

Käytä "VOL+" ja "VOL-" näppäimiä lisätäksesi tai vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

2. ESC

Paina tätä painiketta palataksesi edelliseen ruutuun.

3. VIRTA

Paina kytkeäksesi laitteen päälle, tai kytkeäksesi ruudun päälle tai pois päältä.

Paina ja pidä pohjassa päästäksesi virransammutusvalikkoon.

4. Kuulokkeet

Audiolähtöliitäntä kuulokkeille.

5. USB OTG

Liitä USB-laitteeseen tai tietokoneeseen siirtääksesi tietoja (esim. musiikkia, videoita, valokuvia, tiedostoja).

6. HDMI

7. DC IN 5V

Lataa virtaa tablet-tietokoneeseen mukana tulevalla virtasovittimella.

8. microSD

Aseta ulkoinen microSD-muistikortti tähän.

Aloittaminen

Tabletin kytkeminen päälle tai pois

Kytkeäksesi tabletin päälle:

Paina ja pidä pohjassa virtapainiketta kunnes LCD-ruutu menee päälle. Odota, kunnes aloitusruutu tulee näkyviin; tablet-tietokone on nyt valmiina käytettäväksi.

Kytkeäksesi tabletin pois päältä:

1. Paina ja pidä pohjassa virtapainiketta kunnes laitteen virransammutusvalikko tulee näkyviin.



2. Kosketa OK sammuttaaksesi tablet-tietokoneen.

Ruudun kytkeminen päälle tai pois (valmiustila)

Kun tablet-tietokone on päällä, voit sammuttaa ruudun säästääksesi akun virtaa. Paina virtapainiketta kerran sammuttaaksesi ruudun. Paina virtapainiketta uudelleen laittaaksesi ruudun takaisin päälle.




Säästääksesi akun tehoa, ruutu voidaan asettaa sammumaan automaattisesti, kun tablet-tietokonetta ei käytetä (1-30 minuuttia).

Tämä ruudun sammutusvalinta löytyy näyttövalikosta.

Ruudun avaaminen

Kun ruutu sammuu, ruutu täytyy avata kun kytket sen takaisin päälle.

Avataksesi ruudun, vedä lukituskuvaketta ruudun poikki kohti lukituskuvaketta.

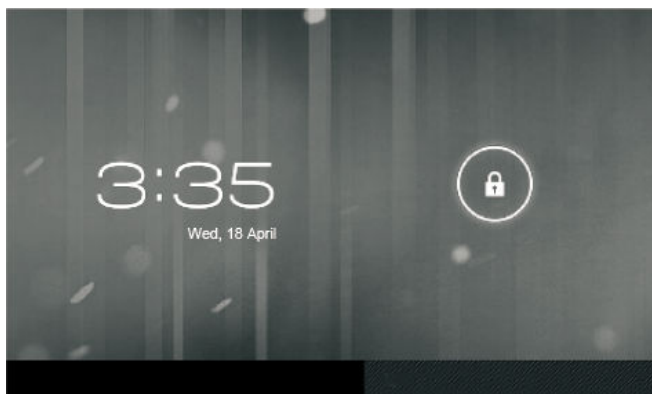

Tietoja sovelluksista

Avataksesi sovelluksen, kosketa sovelluskuvaketta aloitusruudulla tai käynnistyksessä, jossa voit napauttaa yläoikealla olevaa kuvaketta.

Käynnistysruutu:



Yllä näkyvä ruutu on vain viitteellinen. Varaamme oikeuden muokata a parantaa lopullista sovellusten luetteloa, joka on käytettävissä tablet-tietokoneella.

Esiasennetut sovellukset

Joitakin sovelluksia on asennettu tablet-tietokoneellesi.

Nämä sovellukset ovat:



Selaa verkkoa.



Suorita yksinkertaisia matemaattisia laskuja.



Ota kuvia tai videoita etukameralla.



Lue sähköpostisi.



Toista musiikkia.



Mene asetusvalikkoon säätääksesi tablet-tietokoneen valintoja.

Esiasennetut sovellukset


Sovellusten asentaminen

Voita ladata ja asentaa lisäsovelluksia laitteen sovellusliikkeestä, verkosta tai muista lähteistä.

Tablet-tietokone täytyy asettaa sallimaan sovellusten asennus muista kuin liikkeen lähteistä. Tuntemattomat lähdevalinnat voidaan asentaa sovellusten asennusvalikosta.

Yhdistäminen Internetiin

Yhdistä langattomasti Internetiin

1. Paina Settings -kuvaketta.
2. Etsi Wi-Fi -asetus ja liu'uta sitä On-kohtaan.



3. Valitse verkko saatavilla olevien verkkojen luettelosta.
Päivittääksesi saatavilla olevien verkkojen luetteloa, paina Scan-painiketta.
Lisätäksesi verkon manuaalisesti, valitse Add Network-painike.
4. Valitse Connect ponnahdusvalikosta.



5. Jos verkko on salattu salasanalla, syötä salasana jatkaaksesi.



6. Kun yhteyden muodostus on lopetettu, näytössä näkyy yhdistetty verkon nimen alla.



Pidentääksesi akun kestoa, sammuta Wi-Fi, kun et käytä sitä.

Sähköposti

Sähköpostitilin luominen

1. Paina sähköpostikuvaketta App-valikon alla.
2. Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasana, ja paina sitten Next.

Jos tämä ei toimi, tiliäsi täytyy säätää manuaalisesti. Ennen kuin yrität määrittelyjen tekemistä manuaalisesti, syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi varmistaaksesi, että ne ovat oikein.



Sähköpostitilin määrittäminen manuaalisesti

On suositeltavaa kysyä neuvoja tietotekniikan asiantuntijalta ennen kuin yrität määrittellä sähköpostiosoitettasi manuaalisesti.

1. Tarkistaaksesi sähköpostisi manuaalisesti vaaditaan tarkempia tietoja. Tarkasta palveluntarjoajasi verkkosivulta tai puhelinpalvelusta kunkin palveluntarjoajan tiedot.
2. Ensimmäisenä täytyy määrittellä palvelimen tyyppi. Useimmat palvelimet ovat POP3-tyyppisiä, mutta myös IMAP-ja Exchange-palvelimia tuetaan.

3. Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasana, ja paina sitten Next.
4. Täyty kaikki tiedot tulevan palvelimen osalta manuaalisissa asetuksissa.
5. Paina Next ja sovellus testaa asetuksesi. Wi-Fi:n täytyy olla käytössä tässä vaiheessa.
6. Täyty kaikki tiedot lähtevän palvelimen osalta.
7. Paina Next ja sovellus testaa asetuksesi. Wi-Fi:n täytyy olla käytössä tässä vaiheessa.



Tiedostojen siirto

Tiedostojen siirto tietokoneella

1. Aloittaaksesi tiedostojen siirtämisen tietokoneellesi, kytke mukana tulevan Micro-USB:n toinen pää laitteen USB-johdoton, ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin.



2. Paina USB-kuvaketta alaoikeassa kulmassa.
3. Valitse liitetty USB.
4. Paina Turn On USB Storage -painiketta.



Käyttämällä laitteen ohjaimia, hyväksy kaikki liitetyn tietokoneen ilmoitukset.

5. Voit nyt siirtää tiedostoja tietokoneellesi ja tietokoneeltasi.
6. Lopettaaksesi istunnot paina Turn Off USB Storage -painiketta.



Vianetsintä

1.1 Laite ei liitä Wi-Fiin

- Varmista, että langaton verkko toimii testaamalla sitä toisella langattomalla laitteella.
- Varmista, että laite ja langaton reititin ovat langattoman verkon kantama-alueella, jotta ne voidaan liittää. Seinät tai muut esteet saattavat lyhentää etäisyyksiä langattomien laitteiden välillä.
- Varmista, että salasana on oikein.

1.2 Laite ei mene päälle

- Et voi kytkeä laitetta päälle, jos akun lataus on kriittisen tason alapuolella - lataa akku.
- Paina RESET-painiketta laitteen päällä ja tarkasta, käynnistyykö se normaalisti.
- Tarkasta, että laturi on liitetty oikein.

1.3 Lämpötilaan liittyvät tekijät

- Jos käytät useita sovelluksia, ruutu on kirkkaimmilla asetuksillaan, tai kun laitetta ladataan, se voi kuumeta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi aiheuttaa haittaa käytössä.

1.4 Järjestelmä toimii poikkeuksellisesti tai ei toimi oikein

- Joidenkin kolmansien osapuolten sovellukset voivat aiheuttaa sen, että järjestelmä ei toimi oikein. Paina RESET-painiketta ja resetoijärjestelmä ratkaistaksesi tämän ongelman.

1.5 Sähköpostitilin asettaminen tai sovelluksen rekisteröinti ei onnistu

- Varmista, että MID on liitetty Wi-Fi -verkkoon ja että se pystyy yhdistämään Internetiin.
 - Varmista, että sähköpostiosoitukset ovat oikein tilille, jolle yritetään kirjautua.
 - Varmista, että järjestelmän aika ja paikallinen aika ovat oikein.
- 1.6 Ei voi tallentaa
- Paina RESET-painiketta laitteen päällä ja tarkasta, toimiiko tallennustoiminto normaalisti.
- 1.7 Laitteen valmiustila on liian lyhyt
- Litiumakun kesto vaihtelee ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan. Jos ympäristön lämpötila on liian alhainen tai korkea, se vaikuttaa akun keston. Tämän laitteen käyttäminen normaalilämpötilassa on suositeltavaa.
 - Akun kesto riippuu käytöstä. Suuri äänenvoimakkuus, WIFI, ja laitteen säännöllinen käyttö kuluttavat akkua nopeammin.
- 1.8 Ei ääntä kuulokkeiden kautta
- Tarkasta, onko äänenvoimakkuuden asetus nolla.
 - Tarkasta, onko äänitiedosto rikki, ja yritä toistaa toinen äänitiedosto vahvistaaksesi. Jos äänitiedosto on rikki, se voi kohista.
- 1.9 Videon tai kuvan värien vääristyminen
- Paina RESET-painiketta ratkaistaksesi tämän ongelman.
- 1.10 Tiedostoja ei voi kopioida
- Tarkasta, että laite on liitetty tietokoneeseen oikein.
 - Tarkasta, onko muistitila täynnä.
 - Tarkasta, onko USB-kaapeli rikki.
- 1.11 Muita ongelmia
- Noudata alla olevia vaiheita korjataksesi muut ongelmat, ennen kuin palautat MID/Tablet-tietokoneen meille:
- Vaihe 1: Paina RESET-painiketta laitteen päällä ja tarkasta, toimiiko toiminto normaalisti;
 - Vaihe 2: Päivitä laitteisto-ohjelmisto tietokoneelta ja käynnistä laite uudelleen, ja tarkasta sitten, toimiiko toiminto oikein.

Tekniset tiedot

Käy osoitteessa www.denver-electronics.com saadaksesi uusimmat tuotetiedot. Laitteen muotoilu, tekniset tiedot ja ohjekirja saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

| | |
|---------------|---|
| Proessori | BOXCHIP A10 1.2GHz(Cortex A8) |
| RAM | 512, DDR3 |
| Tallennustila | 4GB flash sisäänrakennettu micro SD -kortinlukija (max.32GB tuettu) |

| | |
|----------------------|--|
| Näyttö | 9.7”TFT LCD(1024x768), kapasitiivinen kosketusnäyttö |
| Wi-Fi-yhteys | IEEE 802.11 b/g/n |
| Äänilähtö | 3.5mm:n kuulokkeet |
| PC-liitäntä | USB 2.0 high speed |
| Lisäominaisuudet | Sisäänrakennettu mikrofoni kamera (0,3MP+2.0MP) 1,5W:n kaiutin |
| Käyttöjärjestelmä | Android™ 4.0 |
| Virta | Ladattava Li-poly akun teho Sovitin(DC 5V,2A) |
| Toisto aika (tuntia) | Jopa 6 tuntia musiikkia, 3 tuntia videota, 4 tuntia verkon selausta |

Musiikkia on testattu 128 kb/s:n MP3-tiedostolla; videota on testattu 1920x1080 MPEG-4/AVC -tiedostolla; selaamista on testattu ruudun kirkkauden ollessa asetettu oletustasoon. Todelliset toistotulokset saattavat vaihdella.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Kirjoita tyhjään tilaan tämän soittimen mallin numero

Maahantuoja:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®



BENUTZERHANDBUCH TAC-80011

www.facebook.com/denverelectronics

Bevor Sie dieses Produkt anschließen, betreiben oder einstellen, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig und vollständig durch.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Inhaltsverzeichnis..... | 2 |
| Eigenschaften..... | 3 |
| Geräteübersicht..... | 4 |
| Erste Schritte..... | 5 |
| Über Anwendungen..... | 6 |
| Vorinstallierte Anwendungen..... | 8 |
| Per Funk mit dem Internet verbinden..... | 8 |
| E-Mail..... | 9 |
| Übertragen von Dateien..... | 11 |
| Fehlerbehebung..... | 12 |
| Technische Daten..... | 13 |

Eigenschaften

Durchsuchen Sie das Internet
Besuchen Sie Ihre Lieblings-Websites.

Prüfen Sie Ihre E-Mails
Bleiben Sie in Kontakt mit Freunden und Familie.

Schauen Sie YouTube™-Videos
Durchsuchen Sie die weltweit beliebteste Video-Sharing Community

Lesen Sie Ihre Lieblingsbücher
Laden Sie tausende Bücher mit dem installierten E-Book-Reader herunter.

Entdecken Sie tausende Apps für Android™ Spiele, Applikationen und noch mehr mit dem Marktplatz (muss installiert sein).

Verbinden Sie sich per Funk mit dem Internet
Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi-Netzwerk (802.11 b/g/n).

Greifen Sie überall auf Ihre Mediathek zu


Das tragbare Kraftwerk spielt beliebte Musik, Videos und Fotoformate über das microSD-Speicherkarten-Lesegerät
Steigern Sie Ihre Speicherkapazität (bis zu 32 GB unterstützt).

Integrierte Kamera
Praktische Frontkamera.

Automatische Orientierungserkennung
Lesen Sie, wie Sie wollen. Das Display passt sich automatisch an!

Das Lesen von Büchern im ePub-Format erfordert die installierte E-Book-Reader-Anwendung.

Geräteübersicht

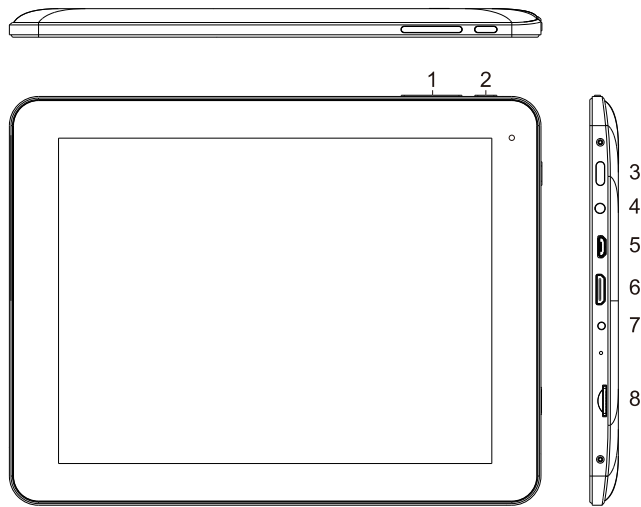

1. V-/V+

Lautstärke

2. ESC

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

3. STROMVERSORGUNG

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten, oder um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.

Drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um das Power Off-Menü zu öffnen.

6. HDMI

4. Kopfhörer

Audio-Eingangsbuchse für Kopfhörer.

5. USB OTG

Schließen Sie ein USB-Gerät oder einen Computer zur Datenübertragung an (z. B. Musik, Videos, Fotos, Dateien).

7. DC IN 5 V

Laden und betreiben Sie den Tablet-PC mit dem mitgelieferten Netzteil.

8. microSD

Dieser Steckplatz ist für externe microSD-Speicherkarten vorgesehen.

Erste Schritte


Ein- oder Ausschalten des Tablet-PCs

Um den Tablet-PC einzuschalten:

Drücken und halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis sich der LCD-Bildschirm einschaltet. Warten Sie, bis der Home-Bildschirm erscheint. Der Tablet-PC ist nun betriebsbereit.

Um den Tablet-PC auszuschalten:

1. Drücken und halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis das Power Off-Menü erscheint.

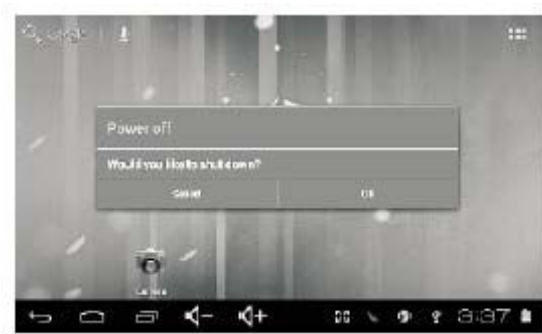

2. Berühren Sie „OK“ auf dem Bildschirm, um den Tablet-PC auszuschalten.

Ein- oder Ausschalten des Tablet-PCs (Standby)

Wenn der Tablet-PC eingeschaltet ist, können Sie den Bildschirm ausschalten, um die Batterie zu schonen. Drücken Sie einfach die Power-Taste, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie die Power-Taste erneut, um den Bildschirm wieder einzuschalten.



Um die Batterie zu schonen, kann der Bildschirm so eingestellt werden, dass er


automatisch abschaltet, wenn der Tablet-PC nicht benutzt wird (zwischen 1 Minute und 30 Minuten).

Diese Screen-Timeout-Option finden Sie im Display-Menü.

Entsperren des Bildschirms

Wenn sich der Bildschirm abschaltet, müssen Sie den Bildschirm entsperren, wenn Sie diesen wieder einschalten.

Um den Bildschirm zu entsperren, schieben Sie das Schlosssymbol auf das Entsperrsymbol in die rechten Bildschirmhälfte. Hierdurch wird der Tablet-PC entsperrt.

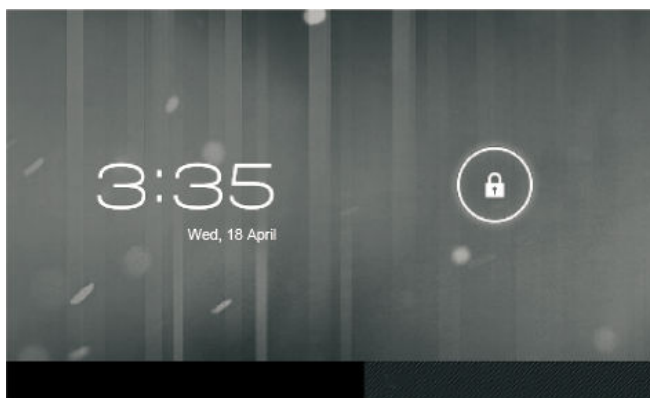

Über Anwendungen

Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie das Anwendungssymbol auf dem Home-Bildschirm oder im Launcher, in dem Sie das Symbol rechts auf dem Home-Bildschirm berühren können, um die Anwendung zu öffnen.

Launcher-Bildschirm:





Der obige Bildschirm dient nur zu Abbildungszwecken. Wir behalten uns das Recht vor, die endgültige Anwendungsliste auf dem Tablet-PC abzuändern und zu verbessern.

Vorinstallierte Anwendungen

Einige Anwendungen wurden bereits auf Ihrem Tablet-PC vorinstalliert. Zu diesen Anwendungen gehören:



Internetnutzung.



Führen Sie einfache mathematische Berechnungen durch.



Machen Sie Bilder oder nehmen Sie Videos mit der Frontkamera auf.



Prüfen Sie Ihre E-Mails.



Spielen Sie Musik.



Öffnen Sie das Einstellungsmenü, um die Optionen des Tablet-PCs einzustellen.

Vorinstallierte Anwendungen



Installieren von Anwendungen

Sie können auch weitere Anwendungen aus dem Anwendungsmarktplatz des Geräts, über den Internetbrowser oder über andere Quellen herunterladen und installieren.

Der Tablet-PC muss so eingestellt sein, dass er die Installation von Anwendungen aus Market-fremden Quellen zulässt. Die Option „Unknown sources“ (Unbekannte Quellen) kann im Menü „Application Settings“ (Anwendungseinstellungen) eingestellt werden.

Per Funk mit dem Internet verbinden

Mit dem Wireless Internet verbinden

1. Drücken Sie das Settings-Symbol .
2. Suchen Sie die Wi-Fi-Einstellung  und schieben Sie diese auf die Stellung „On“ (Ein).



3. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste verfügbarer Netzwerke.
Um die Liste verfügbarer Netzwerke zu aktualisieren, drücken Sie die Schaltfläche „Scan“.
Um ein Netzwerk manuell hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche „Add Network“ (Netzwerk hinzufügen).
4. Wählen Sie „Connect“ (Verbinden) aus dem Aufklappmenü.



5. Sollte das Netzwerk passwortgeschützt ist, so geben Sie das Passwort ein, um fortzufahren.



6. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung „Connected“ (Verbunden) unter dem Netzwerknamen.



Um die Batterie zu schonen, schalten Sie die Wi-Fi-Funktion aus, wenn diese nicht gebraucht wird.

E-Mail

Einrichten eines E-Mail-Accounts

1. Drücken Sie das E-Mail-Symbol im App-Menü.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und drücken Sie anschließend „Next“ (Weiter).

Sollte dies nicht funktionieren, so müssen Sie Ihren Account manuell konfigurieren. Bevor

Sie versuchen, Ihren Account manuell zu konfigurieren, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort erneut ein, um sicherzustellen, dass beide richtig sind.



Manuelles Einrichten eines E-Mail-Accounts

Es wird empfohlen, dass Sie sich an einen IT-Experten wenden, bevor Sie versuchen, Ihre E-Mail-Adresse manuell zu konfigurieren.

1. Zur manuellen Einrichtung Ihrer E-Mail-Adresse werden detaillierte Angaben benötigt. Besuchen Sie die Website oder rufen Sie die Telefon-Hotline Ihres Anbieters an für individuelle Anbieterdaten.
2. Sie werden zuerst den Server-Typ bestimmen müssen. Obwohl die meisten Server vom Typ POP3 sind, werden auch IMAP und Exchange unterstützt.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und drücken Sie anschließend „Next“ (Weiter).
4. Geben Sie alle Informationen für den eingehenden Server ein.
5. Drücken Sie „Next“ (Weiter). Anschließend überprüft die Anwendung Ihre Einstellungen. Für diesen Schritt muss das Wi-Fi aktiviert sein.
6. Geben Sie alle Informationen für die Einstellung des ausgehenden Servers ein.
7. Drücken Sie „Next“ (Weiter). Anschließend überprüft die Anwendung Ihre Einstellungen. Für diesen Schritt muss das Wi-Fi aktiviert sein.



Übertragen von Dateien

Übertragen von Dateien auf einen Computer

1. Um Dateien auf Ihren Computer zu übertragen, stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Micro-USB-zu-USB-Kabels in das Gerät und das andere Ende in den USB-Port Ihres Computers.



2. Drücken Sie das USB-Symbol in der unteren rechten Ecke.
3. Wählen Sie „USB Connected“ (USB angeschlossen).
4. Drücken Sie die Schaltfläche „Turn On USB Storage“ (USB-Speicher einschalten).



Akzeptieren Sie jegliche Meldungen auf dem angeschlossenen Computer.

5. Sie sind nun in der Lage, Dateien auf Ihren und von Ihrem Computer zu übertragen.
6. Um die Sitzungen zu beenden, drücken Sie die Schaltfläche „Turn On USB Storage“ (USB-Speicher einschalten).



Fehlerbehebung

1.1 Gerät kann nicht mit Wi-Fi verbinden

- Stellen Sie sicher, dass das Funknetzwerk funktioniert, indem Sie es mit einem anderen Funkgerät testen.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät und der Router auch in Reichweite des zu verbindenden Netzwerks befinden. Wände oder andere Hindernisse verringern die mögliche Entfernung zwischen Funkgeräten.
- Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitspasswort richtig eingegeben wurde.

1.2 Gerät schaltet sich nicht ein

- Sie können das Gerät nicht einschalten, wenn die Batterieladung zu schwach ist. Bitte laden Sie die Batterie in diesem Fall auf.
- Drücken Sie die RESET-Taste auf der Oberseite des Geräts und prüfen Sie, ob es normal neustartet oder nicht.
- Prüfen Sie, ob das Ladegerät richtig angeschlossen ist.

1.3 Wärmeentwicklung

- Wenn Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig laufen lassen, wobei der Bildschirm am hellsten eingestellt ist oder das Gerät geladen wird, kann das Gerät ziemlich heiß werden. Dies ist normal und sollte beim Gebrauch zu keinen Unannehmlichkeiten führen.

1.4 Das System weist Fehlfunktionen auf und funktioniert nicht normal

- Das Installieren von Drittanwendungen kann dazu führen, dass das System nicht richtig funktioniert. Drücken Sie die RESET-Taste und setzen Sie das System zurück, um dieses Problem zu lösen.

1.5 E-Mail-Account oder Anwendungsregistrierung kann nicht eingerichtet werden

- Stellen Sie sicher, dass das MID mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist und eine Verbindung mit dem Internet hergestellt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Einstellungen für den Zugriff auf den Account richtig vorgenommen wurden.
- Stellen Sie sicher, dass die Systemzeit und die lokale Uhrzeit richtig sind.

1.6 Aufnahme nicht möglich

- Drücken Sie die RESET-Taste auf der Oberseite des Geräts und prüfen Sie, ob die Aufnahmefunktion richtig funktioniert.

1.7 Die Standby-Dauer des Geräts ist zu kurz

- Die Lebensdauer der Lithium-Batterie variiert bei Veränderungen der Umgebungstemperatur und je nach Wartungsbedingungen. Wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig oder zu hoch ist, kann sich dies auf die Lebensdauer der Batterie auswirken. Es wird empfohlen, dieses Gerät bei normalen Temperaturen zu benutzen.
- Die Batterielebensdauer hängt von der Nutzung ab. Eine hohe Lautstärke, Wi-Fi und die regelmäßige Nutzung können dazu führen, dass die Batterie schneller

verbraucht wird.

1.8 Kein Ton über Ohrhörer

- Bitte prüfen Sie, ob die Lautstärke auf „0“ gestellt ist.
- Bitte prüfen Sie, ob die Audio-Datei defekt ist und versuchen Sie die Wiedergabe einer anderen Audio-Datei, um dies zu bestätigen. Sollte die Audio-Datei defekt sein, so kann dies zu unangenehmen Geräuschen oder statischer Ladung führen.

1.9 Farbverzerrung bei der Wiedergabe von Video- oder Bildmaterial

- Drücken Sie die RESET-Taste an der Oberseite des Geräts, um dieses Problem zu lösen.

1.10 Dateien können nicht kopiert werden

- Bitte prüfen Sie, ob das Gerät richtig mit dem Computer verbunden ist.
- Bitte prüfen Sie, ob der Speicher voll ist.
- Bitte prüfen Sie, ob das USB-Kabel defekt ist.

1.11 Andere Probleme

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Schritte zur Behebung anderer Probleme, bevor Sie das MID/ den Tablet-PC an uns zurücksenden:

- Schritt 1: Drücken Sie die RESET-Taste auf der Oberseite des Geräts und prüfen Sie, ob die Funktion richtig funktioniert;
- Schritt 2: Aktualisieren Sie die Firmware über den PC und starten Sie das Gerät neu. Prüfen Sie anschließend, ob die Funktion richtig funktioniert.

Technische Daten

Bitte besuchen Sie www.denver-electronics.com für die neuesten Produktinformationen. Design, technische Daten und Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden.

| | |
|-----------------------|---|
| Prozessor | BOXCHIP A10 1,2 GHz (Cortex A8) |
| RAM-Speicher | 512, DDR3 |
| Speicher | Integrierter 4 GB Flash-Speicher; microSD-Kartensteckplatz (max. 32 GB unterstützt) |
| Bildschirm | 8" TFT-LCD (800x600), Kapazitiver Touchscreen |
| Wi-Fi-Netzwerk | IEEE 802.11 b/g/n |
| Audio-Ausgang | 3,5 mm-Kopfhörer |
| PC-Schnittstelle | Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 |
| Weitere Eigenschaften | Integriertes Mikrofon kamera (0,3 MP) 1,5 W-Lautsprecher |
| Betriebssystem | Android™ 4.0 |
| Stromversorgung | Aufladbarer Li-Poly-Akku |

| | |
|------------------------------|---|
| | Netzteil (DC 5 V, 2 A) |
| Wiedergabedauer (Stunden) | Bis zu 6 Stunden Musik, 3 Stunden Video, 4 Stunden Internetnutzung |

Die Musikwiedergabe wurde mit einer MP3-Datei mit 128 kbps getestet. Die Video-Wiedergabe wurde mit einer MPEG-4/AVC-Datei mit 1920x1080 Pixel getestet. Die Internetnutzung wurde mit einer standardmäßigen Bildschirmbeleuchtung getestet. Tatsächliche Wiedergabezeiten können abweichen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Bitte tragen Sie die Modellnummer dieses Geräts für den späteren Gebrauch in das leere Feld ein

Importiert von:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®



INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAC-80011

www.facebook.com/denverelectronics

Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji obsługi.

Spis treści

| | |
|--|----|
| Spis treści..... | 2 |
| Funkcje..... | 3 |
| Urządzenie w skrócie..... | 4 |
| Pierwsze kroki..... | 5 |
| Informacje o aplikacjach..... | 6 |
| Aplikacje zainstalowane domyślnie..... | 7 |
| Podłączanie do Internetu..... | 8 |
| E-mail..... | 9 |
| Przesyłanie plików..... | 10 |
| Rozwiązywanie problemów..... | 11 |
| Specyfikacja..... | 13 |

Funkcje

Surfowanie w sieci
Odwiedzaj ulubione strony.

Sprawdzaj pocztę e-mail
Pozostań w kontakcie ze znajomymi i rodziną.

Oglądaj filmy na YouTube™
Surfuj wśród plików najpopularniejszej na świecie społeczności udostępniającej wideo

Czytaj ulubione książki
Pobieraj tysiące książek przez wbudowany czytnik e-buków.

Odkryj tysiące aplikacji dla systemu Android™: gier, programów i jeszcze więcej – za pośrednictwem Android Market (konieczna instalacja).

Bezprzewodowo łącz się z internetem
Szybka sieć Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Ciesz się swoją biblioteką multimediiów, gdziekolwiek jesteś


Niniejsze przenośne centrum rozrywki odtwarza popularne formaty plików muzycznych, wideo i zdjęć
Czytnik kart pamięci microSD
Zwiększ pojemność urządzenia (obsługa do 32 GB).

Wbudowany aparat
Wygodny aparat na przednim panelu.

Automatyczne wykrywanie orientacji
Czytaj w dowolnej orientacji; wyświetlacz dostosuje się automatycznie!

Czytanie książek w formacie ePub wymaga aplikacji do czytania e-książek.

Urządzenie w skrócie

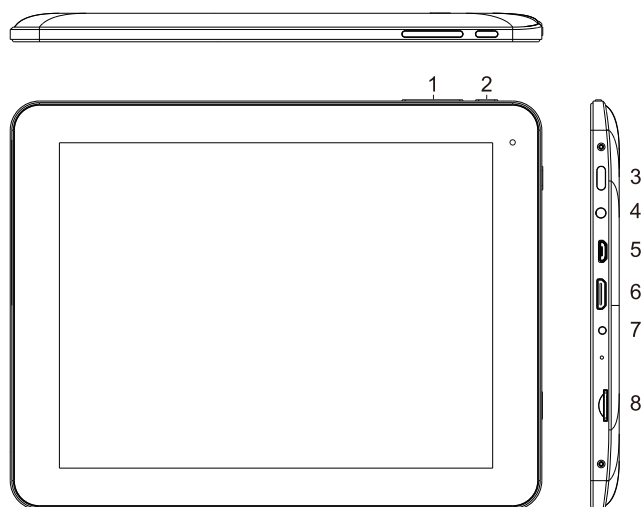

1. V-/V+

2. ESC

Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

3. ZASILANIE

Naciśnij, aby włączyć urządzenie, lub włączyć, bądź wyłączyć ekran.

Naciśnij i przytrzymaj, aby wywołać menu wyłączania.

4. Słuchawki

Wyjście dźwięku dla słuchawek.

5. USB OTG

Podłącz do urządzenia USB lub komputera, aby przesłać dane (np.: muzykę, filmy, zdjęcia, pliki).

6. HDMI

7. DC IN 5V

Ładuj i zasilaj tablet, korzystając z dołączonego zasilacza sieciowego.

8. microSD

Tutaj umieść zewnętrzną kartę microSD.

Pierwsze kroki


Włączanie i wyłączanie tabletu

Aby włączyć tablet:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, do momentu włączenia ekranu LCD. Poczekać na wyświetlenie ekranu domowego; tablet jest gotowy do użycia.

Aby wyłączyć tablet:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, do momentu wyświetlenia menu wyłączania.

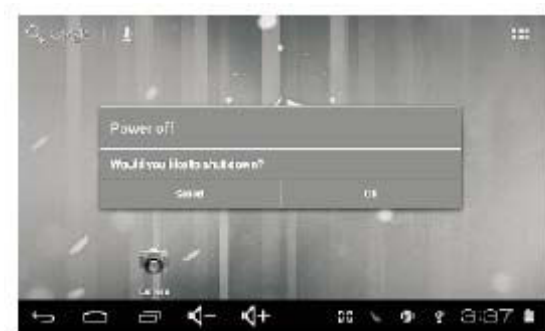

2. Aby wyłączyć tablet naciśnij ok na ekranie.

Włączanie i wyłączanie ekranu (czuwanie)

Gdy tablet jest włączony możesz wyłączyć ekran, aby zaoszczędzić energię baterii. Aby wyłączyć ekran wystarczy jednokrotnie nacisnąć przycisk Power. Ponownie naciśnij przycisk Power, aby włączyć ekran.




Aby zaoszczędzić energię baterii możliwe jest ustawienie automatycznego wyłączania ekranu, gdy tablet nie jest używany (wartość między 1 a 30 minut).

Opcja wygaszania ekranu znajduje się w menu wyświetlacza (Display).

Wyłączanie blokady ekranu

Gdy ekran wyłączy się – aby go ponownie włączyć należy wyłączyć blokadę ekranu. Aby odblokować ekran – przeciągnij ikonę kłódki do prawej części ekranu, w kierunku ikony otwartej kłódki. Blokada zostanie wyłączona.

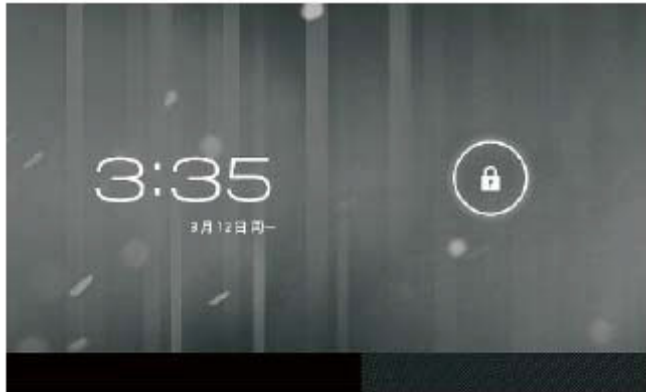

Informacje o aplikacjach

Aby otworzyć aplikację, dotknij jej ikonę na ekranie domowym lub na ekranie uruchamiania, który można wywołać pukając w ikonę w prawym górnym rogu ekranu domowego.

Ekran uruchamiania:



Powyżej przedstawiono przykładowy ekran. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i rozszerzania listy aplikacji dostępnych w tablecie.

Aplikacje zainstalowane domyślnie

Dla wygody użytkownika na tablecie zainstalowano domyślnie szereg aplikacji.

Są wśród nich:



Surfowanie w Internecie.



Przeprowadzanie prostych działań matematycznych.



Robienie zdjęć lub kręcenie filmów aparatem, znajdującym się na przednim panelu.



Sprawdzanie poczty e-mail.



Odtwarzanie muzyki.



Dostęp do menu Settings, umożliwiającego konfigurację opcji tabletu.

Aplikacje zainstalowane domyślnie

Instalacja aplikacji

Dodatkowe aplikacje można pobrać i zainstalować przez rynek aplikacji urządzenia, przeglądarkę internetową lub z innych źródeł.

W tablecie należy wybrać ustawienie umożliwiające instalację aplikacji ze źródeł innych niż rynek aplikacji (Market). Opcję dopuszczania aplikacji z nieznanych źródeł ustawić można w menu ustawień aplikacji.

Podłączanie do Internetu

Łączenie się z Internetem bezprzewodowym

1. Naciśnij ikonę Settings .
2. Odszukaj ustawienia dla Wi-Fi  i zmień ustawienie na opcję On.



3. Z listy dostępnych sieci wybierz żadaną sieć.
Aby odświeżyć listę dostępnych sieci, naciśnij przycisk Scan.
Aby ręcznie dodać sieć, wybierz przycisk Add Network.
4. Z rozwijanego menu wybierz opcję Connect.



5. Aby kontynuować wprowadź hasło – jeśli sieć jest zabezpieczona hasłem.



6. Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu pojawi się słowo Connected, tuż pod nazwą sieci.



Aby oszczędzać energię baterii wyłączaj połączenie Wi-Fi, gdy nie jest używane.

E-mail

Konfiguracja konta poczty e-mail

1. Naciśnij ikonę Email, w menu aplikacji.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij Next.

Jeżeli konto pocztowe nie działa, konieczna będzie ręczna konfiguracja skrzynki pocztowej. Zanim przejdiesz do ręcznej konfiguracji konta, ponownie wprowadź e-mail i hasło, aby upewnić się, że wprowadzono je poprawnie.



Ręczna konfiguracja konta e-mail

Zalecamy zasięgnięcie rady doświadczonego informatyka przed ręczną konfiguracją konta e-mail.

1. Do ręcznej konfiguracji poczty konieczne są szczegółowe dane. Informacje dotyczące konkretnych dostawców usług pocztowych znajdziesz na stronie internetowej dostawcy lub za pośrednictwem infolinii.
2. W pierwszej kolejności należy określić typ serwera. Większość serwerów to POP3,

jednak urządzenie obsługuje również usługi IMAP i Exchange.

3. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij Next.
4. Wprowadź informacje dla serwera poczty przychodzącej.
5. Naciśnij Next. Aplikacja sprawdzi twoje ustawienia. Ten krok wymaga aktywowania usługi Wi-Fi.
6. Wprowadź wszystkie informacje dla serwera poczty wychodzącej.
7. Naciśnij Next. Aplikacja sprawdzi twoje ustawienia. Ten krok wymaga aktywowania usługi Wi-Fi.



Przesyłanie plików

Wymiana plików z komputerem

1. Aby rozpocząć przesyłanie plików do komputera, podłącz jeden koniec dostarczonego przewodu micro-USB-USB do gniazda urządzenia, a drugi koniec przewodu do portu USB komputera.



2. Naciśnij ikonę USB, znajdującą się w prawym dolnym rogu.
3. Wybierz USB Connected.
4. Naciśnij przycisk Turn On USB Storage.



Za pomocą urządzeń sterujących komputera potwierdź komunikaty informujące o nawiązaniu połączenia przez komputer.

5. Od tej chwili możliwe jest przesyłanie plików do i z komputera.
6. Aby zakończyć sesję, naciśnij przycisk Turn Off USB Storage.



Rozwiązywanie problemów

1.1 Urządzenie nie łączy się z Wi-Fi

- Upewnij się, że sieć bezprzewodowa działa, sprawdzając ją za pomocą innego urządzenia bezprzewodowego.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu routera sieci bezprzewodowej, z którą chcesz się połączyć. Ściany i inne przeszkody zmniejszają zasięg sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że hasło zabezpieczające zostało poprawnie wprowadzone.

1.2 Urządzenie nie włącza się

- Urządzenie nie włączy się, gdy poziom naładowania baterii jest skrajnie niski. Naładuj baterię.
- Naciśnij przycisk RESET, znajdujący się na górze urządzenia i sprawdź, czy urządzenie uruchamia się.
- Sprawdź czy ładowarka została poprawnie podłączona.

1.3 Nagrzewanie się urządzenia

- Niniejsze urządzenie może nagrzać się w znacznym stopniu, gdy: uruchamianych jest wiele aplikacji jednocześnie, jasność ekranu ustawiona jest na maksimum, oraz podczas ładowania baterii. Jest to zjawisko naturalne, które nie powinno negatywnie wpływać na użytkowanie sprzętu.

1.4 System nie działa poprawnie

- System może przestać działać poprawnie po zainstalowaniu aplikacji pochodzących z nieznanego źródła. Aby rozwiązać ten problem, naciśnij przycisk RESET, aby ponownie uruchomić urządzenie.

1.5 Nie można ustawić konta e-mail lub aplikacji rejestracyjnej

- Upewnij się, że urządzenie MID jest podłączone do sieci Wi-Fi i łączy się z Internetem.
- Upewnij się, że ustawienia konta e-mail zostały poprawnie wprowadzone.
- Upewnij się, że czas systemowy jest zgodny z czasem lokalnym.

1.6 Nagrywanie nie działa

- Naciśnij przycisk RESET, znajdujący się na górze urządzenia i sprawdź, czy funkcja nagrywania działa poprawnie.

1.7 Czas czuwania urządzenia jest zbyt krótki

- Żywotność baterii litowej zależy od zmian temperatury otoczenia i warunków użytkowania. Gdy temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka, żywotność baterii zmieni się. Zaleca się użytkowanie urządzenia w temperaturze pokojowej.
- Żywotność baterii zależy od sposobu korzystania z urządzenia. Wysoki poziom głośności, komunikacja WiFi, oraz intensywne użytkowanie mogą powodować szybsze rozładowanie się baterii.

1.8 Brak dźwięku w słuchawkach

- Sprawdź, czy głośność ustawiona jest na poziom inny niż 0.
- Sprawdź, czy plik audio nie jest uszkodzony – spróbuj odtworzyć inny plik dźwiękowy. Uszkodzone pliki audio mogą generować nieprzyjemne trzaski i sprzężenia.

1.9 Zniekształcone kolory na filmach lub zdjęciach

- Aby rozwiązać ten problem, naciśnij przycisk RESET, znajdujący się na górze urządzenia.

1.10 Nie można skopiować plików

- Upewnij się, że urządzenie zostało poprawnie podłączone do komputera.
- Upewnij się, że nośnik pamięci nie jest pełny.
- Sprawdź, czy przewód USB nie jest uszkodzony.

1.11 Inne problemy

Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać inne problemy, przed zwróceniem tabletu/MID do producenta:

- Krok 1: Naciśnij przycisk RESET, znajdujący się na górze urządzenia i sprawdź, czy dana funkcja działa poprawnie;
- Krok 2: Zaktualizuj oprogramowanie pobrane za pomocą komputera i ponownie uruchom urządzenie, a następnie sprawdź, czy dana funkcja działa poprawnie.

Specyfikacja

Najnowsze informacje na temat produktu znajdziesz na www.denver-electronics.com. Wygląd, specyfikacja i instrukcja obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

| | |
|----------------------------|--|
| Procesor | BOXCHIP A10 1.2GHz(Cortex A8) |
| RAM | 512, DDR3 |
| Dostępna pamięć | 4GB wbudowanej pamięci flash; gniazdo kart micro SD (maks. obsługiwana pojemność 32GB) |
| Wyświetlacz | 8" TFT LCD(800x600), pojemnościowy ekran dotykowy |
| Sieć Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Wyjście audio | słuchawkowe 3,5 mm |
| Złącze do komputera | USB 2.0 high speed |
| Funkcje dodatkowe | Wbudowany mikrofon kamera (0,3MP) Głośnik 1,5 W |
| System operacyjny | Android™ 4.0 |
| Zasilanie | Litowo-polimerowa bateria akumulatorowa Zasilacz (DC 5 V, 2 A) |
| Czas odtwarzania (godziny) | Do 6 godzin muzyki, 3 godziny filmów, 4 godziny surfowania |

Odtwarzanie muzyki testowano na pliku mp3 128 kb/s; wideo na pliku 1920x1080 MPEG-4/AVC; surfowanie testowano przy domyślnym ustawieniu jasności ekranu. Rzeczywiste czasy odtwarzania mogą być inne.

**WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER
ELECTRONICS A/S**

DENVER®

www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Proszę wypełnić puste miejsce numerem modelu tego odtwarzacza dla późniejszego użytku


Importowane przez:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Dania

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®

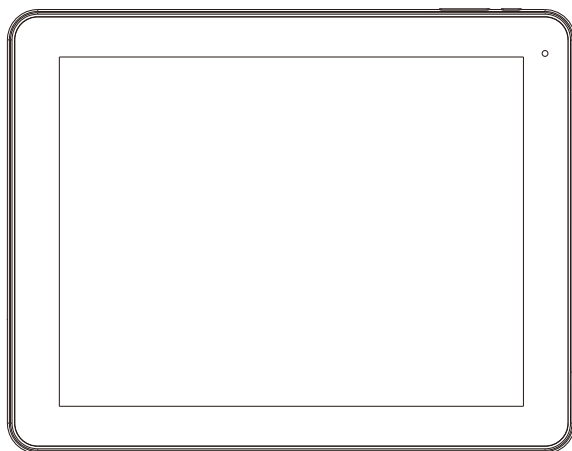

MANUAL DO UTILIZADOR **TAC-80011**

www.facebook.com/denverelectronics

Antes de ligar, operar ou ajustar este produto, por favor, leia este manual do utilizador por completo e muito atenciosamente.

Índice

| | |
|--------------------------------|----|
| Índice..... | 2 |
| Funcionalidades..... | 3 |
| A Unidade num Relance..... | 4 |
| Procedimentos Iniciais..... | 5 |
| Acerca das Aplicações..... | 6 |
| Aplicações Pré-instaladas..... | 7 |
| Ligar à Internet..... | 8 |
| E-mail..... | 9 |
| Transferir Ficheiros..... | 10 |
| Resolução de Problemas..... | 11 |
| Especificações..... | 12 |

Funcionalidades

Navegar na Web

Visite os seus websites favoritos.

Verificar o seu e-mail

Mantenha-se em contacto com amigos e familiares.

Ver vídeos do YouTube™

Navegar na comunidade de partilha de vídeos mais popular do mundo

Ler os seus livros favoritos

Fazer download de milhares de livros com o leitor E-book incluído.

Descobrir milhares de apps para Jogos Android™, aplicações, e mais existentes no mercado (tem de ser instalado pelo cliente).

Ligar à Internet sem fios

Ligação à rede de alta velocidade Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Desfrutar da sua biblioteca multimédia em qualquer lugar

Powerhouse portátil reproduz música popular, vídeo e formatos de fotografia leitor de cartões de memória microSD

Aumentar a sua capacidade de armazenamento (são suportados até 32 GB).

Câmara incorporada


Câmara frontal conveniente.

Detecção de orientação automática

Ler da maneira que quiser, o visor ajusta-se automaticamente!

Ler livros no formato ePub requer a aplicação de leitor E-book incluída.

A Unidade num Relance

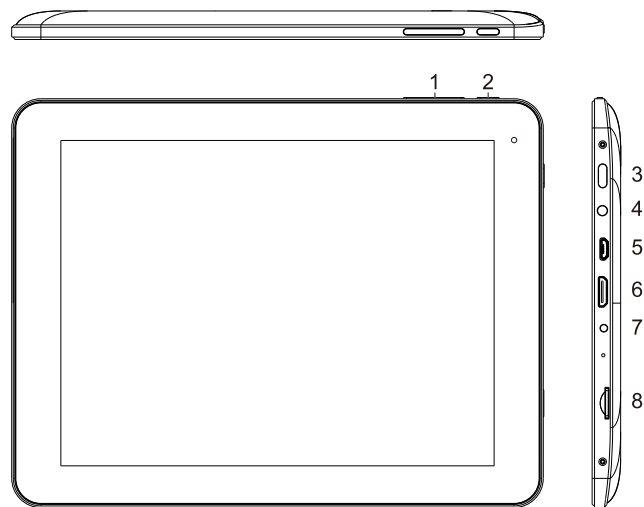

1. V-/V+

2. ESC

Prima este botão para voltar para o ecrã anterior.

3. ALIMENTAÇÃO

Prima para ligar a unidade, ou para ligar ou desligar o ecrã.

Prima e mantenha premido para aceder ao menu “Power Off” (desligar).

4. Auscultadores

Conexão de saída de áudio para auscultadores.

5. USB OTG

Liga a um dispositivo USB ou a um computador para transferir dados (por ex., música, vídeos, fotos, ficheiros).

6. HDMI

7. EN 5VCC

Carrega e alimenta o Tablet com o adaptador de alimentação incluído.

8. microSD

Carregue aqui cartões de memória microSD externos.

Procedimentos Iniciais


Ligar ou Desligar o Tablet

Para ligar o Tablet:

Prima e mantenha premida a tecla “Power” até que o ecrã LCD ligue. Aguarde até que o ecrã Inicial apareça; o Tablet está agora pronto a ser utilizado.

Para desligar o Tablet:

1. Prima e mantenha premida a tecla “Power” até que apareça o menu de “Power Off”.

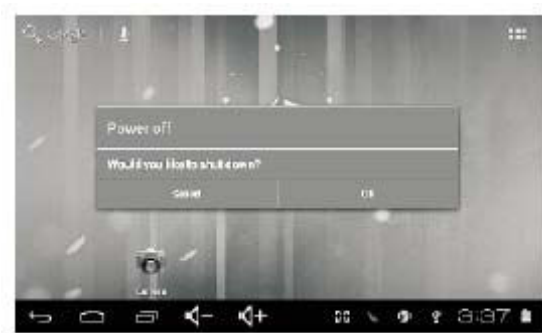

2. Toque em OK no ecrã para desligar o Tablet.

Ligar ou Desligar o Ecrã (Standby)

Quando o Tablet está ligado, pode desligar o ecrã para poupar a carga da bateria. Basta premir a tecla “Power” uma vez para desligar o ecrã. Prima a tecla “Power” novamente para voltar a ligar o ecrã.




Para poupar a carga da bateria, o ecrã pode ser definido para desligar automaticamente quando o Tablet não está a ser utilizado (entre 1 minuto e 30 minutos).

Esta opção de timeout do ecrã pode ser encontrada no menu do Visor.

Desbloquear o Ecrã

Quando o ecrã desligar, tem de desbloquear o ecrã quando o voltar a ligar.

Para desbloquear o ecrã, deslize o ícone de cadeado para o lado direito do ecrã onde é mostrado um ícone de desbloquear. Isto desbloqueará o Tablet.

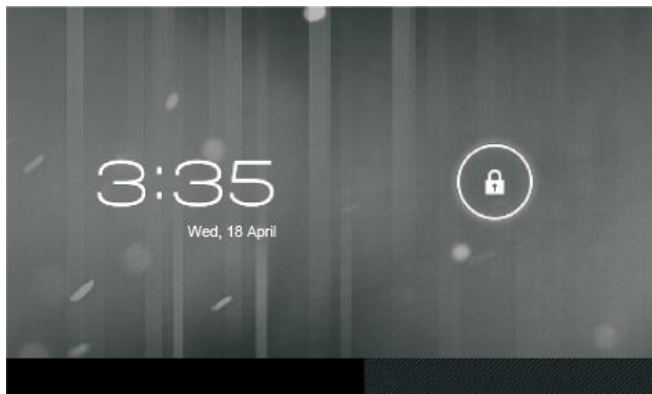

Acerca das Aplicações

Para abrir uma aplicação, toque no ícone da aplicação no ecrã inicial ou no Launcher onde pode tocar no ícone no ecrã inicial para entrar.

Ecrã do Launcher:



O ecrã mostrado acima é apenas para fins ilustrativos. Reserva o direito de modificar e melhorar a lista final de aplicações disponíveis no Tablet.

Aplicações Pré-instaladas

Algumas aplicações foram instaladas no seu Tablet para sua conveniência. Estas aplicações incluem:



Navegar na web.



Efectuar operações matemáticas simples.



Tirar fotografias ou fazer vídeos com a câmara frontal.



Verificar o seu e-mail.



Reproduzir música.



Aceder ao menu de Definições para ajustar as opções do Tablet.

Aplicações Pré-instaladas

Instalar Aplicações

Também pode fazer o download e instalar aplicações adicionais a partir das aplicações do dispositivo existentes no mercado, do navegador da web, ou de outras fontes.

O Tablet tem de ser definido para permitir a instalação de aplicações de fontes não-comerciais. A opção de fontes Desconhecidas pode ser definida no menu de definições da Aplicação.

Ligar à Internet

Ligar à Internet Sem Fios

1. Prima o ícone “Settings” .
2. Localize a definição Wi-Fi  e deslize-a para a posição “On”.



3. Selecciona uma rede da lista de redes disponíveis.
Para actualizar a lista de redes disponíveis, prima o botão “Scan”.
Para adicionar manualmente uma rede, selecciona o botão “Add Network”.
4. Selecciona “Connect” a partir do menu de sobreposição.



5. Se a rede estiver protegida por palavra-passe, introduza a palavra-passe para continuar.



6. Uma vez a ligação terminada, o visor mostrará “Connected” por baixo do nome da rede.



Para poupar a bateria, desligue Wi-Fi quando não estiver a ser utilizado.

E-mail

Configurar uma Conta de E-mail

1. Prima o ícone de E-mail sob o menu “App”.
 2. Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, a seguir, prima em “Next”.
- Se isto não funcionar, tem de configurar manualmente a sua conta. Antes de tentar configurar manualmente, volte a introduzir o seu e-mail e palavra-passe para se certificar de que estão correctos.



Configurar Manualmente uma Conta de E-mail

Recomenda-se que consulte um profissional de TI antes de tentar configurar manualmente o seu endereço de e-mail.

1. Para configurar o seu e-mail manualmente, é necessária informação detalhada. Verifique o website do seu fornecedor de serviços ou telefone ao apoio técnico para fornecer informação individual.
2. A primeira coisa que tem de determinar é o tipo de servidor. Embora a maioria dos

servidores seja POP3, IMAP e Exchange também são serviços suportados.

3. Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, a seguir, prima em “Next”.
4. Preencha toda a informação para a parte do servidor de entrada da configuração manual.
5. Prima em “Next” e a aplicação testará as suas definições. É necessário que Wi-Fi esteja activo para este passo.
6. Preencha toda a informação para as definições do servidor de Saída.
7. Prima em “Next” e a aplicação testará as suas definições. É necessário que Wi-Fi esteja activo para este passo.



Transferir Ficheiros

Transferir Ficheiros com um Computador

1. Para começar a transferir ficheiros para o seu computador, ligue na unidade uma ponta do cabo USB do Micro-USB incluído, e a outra ponta na porta USB num computador.



2. Prima o ícone USB no canto inferior direito.
3. Selecciona “USB Connected”.
4. Prima o botão “Turn On USB Storage”.



Ao usar os controlos nativos, aceite quaisquer instruções no computador ligado.

5. Agora poderá transferir ficheiros para e do seu computador.
6. Para encerrar as sessões, prima o botão “Turn Off USB Storage”.



Resolução de Problemas

1.1 O dispositivo não consegue ligar ao Wi-Fi

- Assegure-se de que a rede sem fios está a funcionar testando-a ao usar um outro dispositivo sem fios.
- Assegure-se de que o dispositivo e o router sem fios estão dentro do alcance da rede sem fios também a ser ligada. Paredes ou outras obstruções reduzirão as distâncias possíveis entre os dispositivos sem fios.
- Assegure-se de que a palavra-passe de segurança a ser usada está correcta.

1.2 O dispositivo não liga

- Não consegue ligar o dispositivo quando a carga da bateria está abaixo do nível crítico, por favor, carregue a bateria.
- Prima o botão “RESET” no topo do dispositivo e verifique se este reinicia normalmente ou não.
- Verifique se o carregador está correctamente ligado.

1.3 Questões de aquecimento

- Quando estiverem a correr múltiplas aplicações, utilizando o ecrã na sua definição de brilho máximo, ou quando estiver a ser carregado, este aparelho pode ficar muito quente. Isto é normal e não deverá causar qualquer inconveniência quando estiver a ser utilizado.

1.4 O sistema tem anomalias e não funciona correctamente

- Instalar aplicações de outros pode fazer com que o sistema não funcione

correctamente. Prima o botão “RESET” e faça uma redefinição do sistema para resolver este problema.

1.5 Não consegue definir Conta de E-mail ou aplicação de registo

- Assegure-se de que o MID está ligado a uma rede Wi-Fi e consegue ligar à Internet.
- Assegure-se de que as suas definições de E-mail foram introduzidas correctamente para a conta a ser acedida.
- Certifique-se de que a hora do seu sistema e a hora local estão correctas.

1.6 Não consegue gravar

- Prima o botão “RESET” no topo do aparelho, depois verifique se a função de gravação funciona correctamente.

1.7 O tempo de “standby” do aparelho é curto demais

- A duração da bateria de lítio varia com as alterações da temperatura ambiente e com as condições de utilização. Se a temperatura ambiente for baixa ou alta demais, a duração da bateria será afectada. Recomenda-se que este aparelho seja utilizado à temperatura normal.
- A duração da bateria depende da utilização. Volume alto, WIFI, e a utilização frequente pode fazer com que a bateria seja descarregada mais depressa.

1.8 Não sai som dos auscultadores

- Por favor, verifique se a definição do volume é “0”.
- Por favor, verifique se o ficheiro de áudio está danificado, e tente reproduzir um outro ficheiro de áudio para confirmar. Se o ficheiro de áudio estiver danificado, isto pode provocar grande ruído ou ruído estático.

1.9 Distorção de cor de vídeo ou de visualização de imagem

- Prima o botão “RESET” no topo do aparelho para resolver este problema.

1.10 Não consegue copiar ficheiros

- Por favor, verifique se o aparelho está correctamente ligado ao computador.
- Por favor, verifique se o espaço em memória está cheio.
- Por favor, verifique se o cabo USB está danificado.

1.11 Outros problemas

Por favor, siga os passos abaixo para solucionar os outros problemas antes de nos devolver o MID/Tablet PC:

- Passo 1: Prima o botão “RESET” no topo do dispositivo, depois verifique se a função funciona correctamente;
- Passo 2: Actualize o firmware do PC e reinicie o aparelho e depois verifique se a função funciona correctamente.

Especificações

Por favor, visite www.denver-electronics.com para obter as informações do produto mais recentes. Design, especificações e o manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

| | |
|-----------------------------|---|
| Processador | BOXCHIP 1.2GHz(Cortex A8) |
| RAM | 512,DDR3 |
| Armazenamento | 4GB flash incorporado; ranhura para cartão micro SD (máx. suportado 32GB) |
| Visor | LCD TFT 8”(800x600), Ecrã táctil capacitivo |
| Ligação à rede Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Saída de Áudio | Auscultadores 3,5mm |
| PC Interface | USB 2.0 alta velocidade |
| Características Adicionais | Microfone incorporado Câmara (0.3MP) Altifalante 1.5W |
| Sistema Operativo | Android™ 4.0 |
| Alimentação | Bateria de polímero de lítio recarregável Adaptador (5VCC, 2A) |
| Tempo de Reprodução (horas) | Até 6 horas de música, 3 horas de vídeo, 4 horas de navegação na Internet |

A música foi testada com um ficheiro MP3 128 kbps; o vídeo foi testado com um ficheiro 1920x1080 MPEG-4/AVC; a navegação foi testada com o brilho do ecrã definido para a predefinição. Os resultados de reprodução real podem variar.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Por favor, preencha o espaço em branco com o número do modelo deste aparelho para consulta futura


Importado por:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®

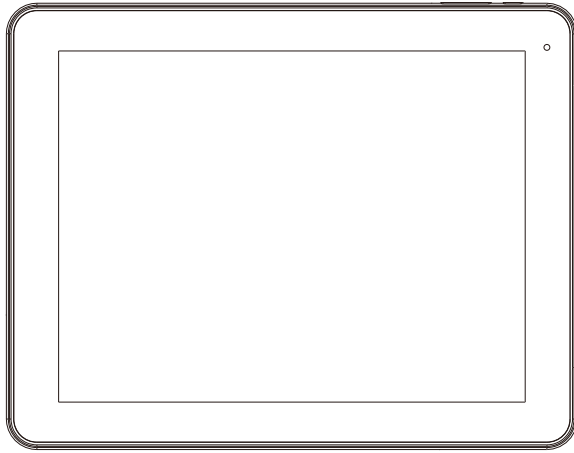

MANUAL DE USUARIO TAC-80011

www.facebook.com/denverelectronics

Antes de conectar, poner en funcionamiento o ajustar el producto, rogamos lea completa y detenidamente el manual de instrucciones.

Contenidos

| | |
|---------------------------------|----|
| Contenidos..... | 2 |
| Características..... | 3 |
| Unidad a la vista..... | 4 |
| Empezando..... | 5 |
| Acerca de las aplicaciones..... | 6 |
| Aplicaciones preinstaladas..... | 7 |
| Conexión a Internet..... | 8 |
| Correo electrónico..... | 9 |
| Transferencia de archivos..... | 10 |
| Problemas y soluciones..... | 11 |
| Especificaciones..... | 13 |

Características

Navegar por Internet
Visitar sus páginas Web favoritas.

Comprobar su correo electrónico
Mantenerse en contacto con amigos y familia.

Ver vídeos en YouTube™
Buscar en la comunidad de videos compartidos más popular del mundo

Leer sus libros favoritos
Descargar miles de libros con el lector de libros electrónicos incluido.

Descubrir miles de aplicaciones para juegos Android™, aplicaciones, y más del mercado
(es necesario que el cliente lo instale).

Conectarse a Internet de forma inalámbrica
Red Wi-Fi de alta velocidad 802.11 b/g/n.

Disfrutar de su biblioteca de medios en cualquier parte


Su centro neurálgico portátil reproduce, música, video y formatos de lectores de tarjetas
de memoria en formato microSD populares
Aumentar su capacidad de almacenamiento (soporta hasta 32 GB).

Cámara integrada
Práctica cámara delantera.

Detección automática de la orientación
¡Lea de la forma que desee; la pantalla se ajusta automáticamente!

La lectura de libros en formato ePub requiere la aplicación del lector de libros
electrónicos incluida.

Unidad a la vista

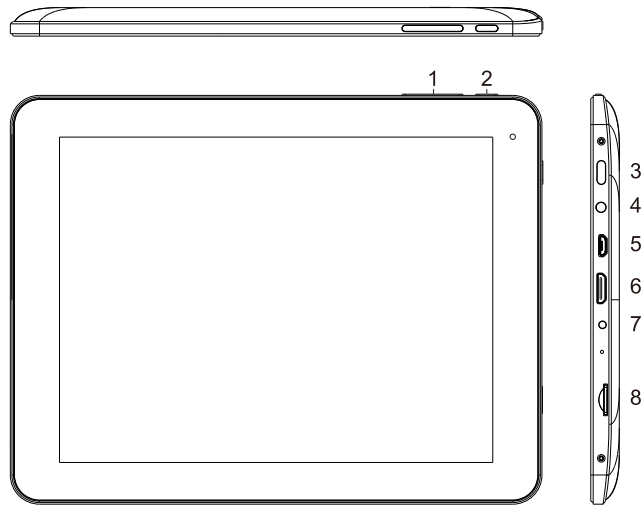

1. V-/V+

Use las teclas "VOL+" y "VOL-" para aumentar o disminuir el volumen

2. ESC

Pulse este botón para volver a la pantalla anterior.

3. ALIMENTACIÓN

Púlselo para encender la unidad o para encender o apagar la pantalla.

Púlselo y manténgalo pulsado para acceder al menú de Apagado de alimentación.

4. Auricular

Conexión de salida de audio para auriculares.

5. USB OTG

Conéctela a un dispositivo USB o a un ordenador para transferir datos (por ejemplo, música, videos, fotografías, archivos).

6. HDMI

7. CC EN 5V

Cambie y alimente la tableta con el adaptador de alimentación que se incluye.

8. microSD

Cargue aquí tarjetas de memoria microSD externas.

Empezando

Encender a apagar la tableta

Encender la tableta:

Pulse y mantenga pulsada la tecla Power hasta que se encienda la pantalla LCD. Espere hasta que aparezca la pantalla principal; la tableta está ahora preparada para su uso.

Apagar la tableta:

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla Power hasta que aparezca el menú de apagado de alimentación del dispositivo.



2. Toque OK en la pantalla para apagar la tableta.

Encendiendo On o apagando off la pantalla (En espera)

Cuando la tableta está encendida, puede apagar la pantalla para conservar energía. Simplemente pulse una vez la tecla Power para apagar la pantalla. Vuelva a pulsar la tecla Power para volver a encender la pantalla.



Para conservar energía, la pantalla puede apagarse de forma automática cuando no se


use la tableta (entre 1 minuto y 30 minutos).

Esta opción de desconexión de pantalla puede encontrarse en el menú pantalla.

Desbloquear la pantalla

Cuando la pantalla se apague tendrá que desbloquear la pantalla cuando vuelva a encenderla.

Para desbloquear la pantalla, arrastre el icono de bloqueo hacia el lateral derecho de la pantalla donde se muestra un icono de desbloqueo. Esto desbloqueará la tableta.

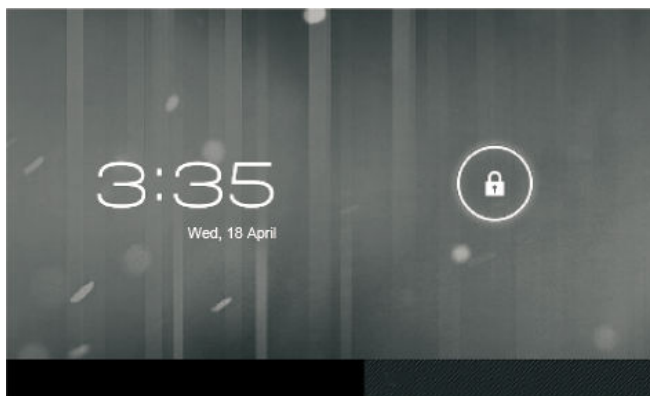

Acerca de las aplicaciones

Para abrir una aplicación, toque el icono de la aplicación en la pantalla principal o en el lanzador donde puede pulsar el icono directamente en la pantalla principal para entrar.

Pantalla del lanzador:



La pantalla que aparece arriba solo tiene una finalidad ilustrativa. Se reserve el derecho de modificar y mejorar la lista final de aplicaciones disponibles en la tableta.

Aplicaciones preinstaladas

Algunas aplicaciones se han instalado en la tableta para su conveniencia. Estas aplicaciones incluyen:



Buscar en Internet.



Realizar operaciones matemáticas simples.



Hacer fotografías o videos con la cámara frontal.



Comprobar su correo electrónico.



Reproducir música.



Acceder al menú de configuración para ajustar las opciones de la tableta.

Aplicaciones preinstaladas

Instalar aplicaciones

Asimismo puede descargar e instalar una aplicación adicional del Mercado de aplicaciones del dispositivo, del buscador de Internet o de otras fuentes.

La tableta debe configurarse para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes no procedentes del mercado. La opción Fuentes desconocidas puede fijarse en el menú de configuración de aplicaciones.

Conexión a Internet

Conexión a Internet inalámbrica

1. Pulse el icono  Settings.
2. Localice la configuración Wi-Fi  y deslícela a la posición On.



3. Seleccione una red de la lista de redes disponibles.
Para actualizar la lista de redes disponibles, pulse el botón Scan.
Para añadir manualmente una red, seleccione el botón Add Network.
4. Seleccione Connect del menú emergente.



5. Si la red está protegida por contraseña, introduzca la contraseña para continuar.



6. Una vez finalizada la conexión, la pantalla mostrará Connected bajo el nombre de la

red.



Para conservar la vida útil de la batería, apague la Wi-Fi cuando no la utilice.

Correo electrónico

Configurar una cuenta de correo electrónico

1. Pulse el icono Email bajo el menú de aplicaciones.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y posteriormente pulse Next.

En caso de que esto no funcione, será necesario que configure manualmente su cuenta. Antes de intentar configurar la cuenta manualmente, vuelva a introducir su dirección de correo electrónico y contraseña para asegurarse que son correctas.



Configuración manual de una cuenta de correo

electrónico

Se recomienda que consulte con un informático profesional antes de intentar configurar manualmente su cuenta de correo electrónico.

1. Para configurar su correo electrónico manualmente, es necesaria información detallada. Compruebe la página Web de su proveedor o el soporte telefónico para obtener información individual de su proveedor.
2. Lo primero que deberá determinar es el tipo de servidor. Aunque la mayoría de los servidores son POP3, asimismo son servicios compatibles IMAP y Exchange.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y posteriormente pulse Next.
4. Rellene toda la información de la parte del servidor entrante para la configuración manual.
5. Pulse Next y la aplicación comprobará su configuración. Es necesario que Wi-Fi esté activo para realizar este paso.
6. Rellene toda la información para la configuración del servidor saliente.
7. Pulse Next y la aplicación comprobará su configuración. Es necesario que Wi-Fi esté activo para realizar este paso.



Transferencia de archivos

Transferencia de archivos a un ordenador

1. Para empezar a transferir archivos a su ordenador, conecte un extremo de Micro-USB que se adjunta a un cable USB y a la unidad, y el otro extremo a un puerto USB del

ordenador.



2. Pulse el icono USB situado en la esquina inferior derecha.
3. Seleccione USB Connected.
4. Pulse el botón Turn On USB Storage.



Usando los controles nativos, acepte cualquier consejo del ordenador conectado.

5. Ahora podrá transferir archivos desde y hacia su ordenador.
6. Para finalizar la sesión, pulse el botón Turn Off USB Storage.



Problemas y soluciones

1.1 El dispositivo no se puede conectar a una Wi-Fi

- Asegúrese que la red inalámbrica funciona probándola usando otro dispositivo inalámbrico.
- Asegúrese que el dispositivo y que el router inalámbrico están dentro del alcance de la red inalámbrica para conectarse. Las paredes y otras obstrucciones reducen las posibles distancias entre dispositivos inalámbricos.
- Asegúrese que la contraseña de seguridad que se usa es correcta.

1.2 El dispositivo no se enciende

- No se puede encender el dispositivo cuando la carga de la batería se encuentra por

- debajo del nivel crítico; por favor, cargue la batería.
- Pulse el botón RESET situado en la parte superior del dispositivo y compruebe si se reinicia normalmente o no.
 - Compruebe si el cargador está conectado correctamente.
- 1.3 Problemas de calor
- Cuando se ponen en funcionamiento múltiples aplicaciones, el uso de la pantalla en su configuración con más brillo, o cuando se está cargando, puede hacer que el dispositivo se caliente mucho. Esto es normal y no debe provocar ningún inconveniente mientras se use.
- 1.4 El sistema presenta anomalías y no funciona correctamente
- La instalación de aplicaciones de terceras personas puede provocar que el sistema no funcione correctamente. Pulse el botón RESET y realice un reinicio del sistema para resolver el problema.
- 1.5 No se puede configurar una cuenta de correo electrónico o un registro de una aplicación
- Asegúrese que el MID está conectado a una red Wi-Fi y puede conectarse a Internet.
 - Asegúrese que la configuración del correo electrónico se ha introducido correctamente para que se pueda acceder a la cuenta.
 - Asegúrese que la hora del sistema y la hora local sean correctas.
- 1.6 No se puede grabar
- Pulse el botón RESET situado en la parte superior del dispositivo y posteriormente compruebe si la función de grabación funciona correctamente.
- 1.7 El tiempo en espera del dispositivo es demasiado corto
- La duración de la batería de litio varía con la temperatura ambiental y las condiciones del servicio. Si la temperatura ambiental es demasiado alta o demasiado baja, se verá afectada la duración de la vida de la batería. Se recomienda usar este dispositivo a una temperatura normal.
 - La vida útil de la batería depende del uso. Un volumen elevado, WIFI, y el uso frecuente puede provocar que la batería se drene a una mayor velocidad.
- 1.8 No hay sonido en el auricular
- Rogamos compruebe si la configuración del volumen es 0.
 - Por favor, compruebe si el archivo de audio está estropeado, e intente reproducir otro archivo de audio para confirmarlo. Si el archivo de audio está estropeado, puede causar un potente ruido o un sonido estático.
- 1.9 Distorsión del color en un video o en una imagen
- Pulse el botón RESET situado en la parte superior del dispositivo para resolver este problema.
- 1.10 No se pueden copiar archivos
- Por favor, compruebe si el dispositivo está conectado correctamente a un ordenador.
 - Por favor, compruebe si el espacio de memoria está lleno.
 - Por favor, compruebe si el cable USB está roto.
- 1.11 Otros problemas

Rogamos siga los pasos que se describen arriba para solucionar otros problemas antes de devolvernos la MID/Tablet PC:

- Paso 1: Pulse el botón RESET situado en la parte superior del dispositivo, y posteriormente compruebe si la función funciona correctamente;
- Paso 2: Actualice el firmware del PC y reinicie el dispositivo y posteriormente compruebe si la función funciona correctamente.

Especificaciones

Por favor, visite la página Web www.denver-electronics.com para obtener la última información sobre el producto. El diseño, las especificaciones y el manual están sujetos a cambio sin previo aviso.

| | |
|--------------------------------|--|
| Procesador | BOXCHIP A10 1.2GHz (Cortex A8) |
| RAM | 512, DDR3 |
| Almacenamiento | 8GB flash integrado; ranura para tarjeta micro SD (soporta un máx. De 32GB) |
| Pantalla | 8" TFT LCD(800x600), Pantalla táctil capacitativa |
| Red Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Salida de audio | Auricular de 3.5mm |
| Interfaz del PC | USB 2.0 de alta velocidad |
| Características adicionales | Micrófono integrado Cámara (0.3MP) Altavoz de 1.5W |
| Sistema operativo | Android™ 4.0 |
| Alimentación | Alimentación mediante batería recargable Li-poly Adaptador (CC 5V,2A) |
| Tiempo de reproducción (horas) | Hasta 6 horas de música, 3 horas de video y 4 horas de navegación por Internet |

La música se testó con un archivo MP3 a 128 kbps; el vídeo se testó con un archivo MPEG-4/AVC 1920x1080; el buscador se testó con un brillo de pantalla fijado por defecto. Los resultados reales de la reproducción pueden variar.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Rogamos, rellene el espacio en blanco con el número de modelo de este reproductor para su referencia futura


Importado por:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER[®]

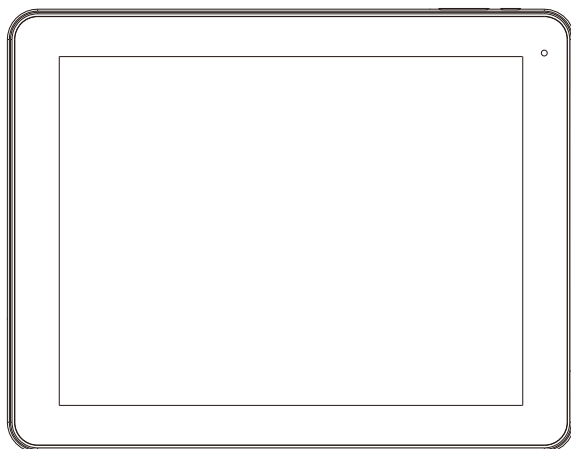

HANDBOK

TAC-80011

www.facebook.com/denverelectronics

Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

Innehållsförteckning

| | |
|------------------------------|----|
| Innehållsförteckning..... | 2 |
| Egenskaper..... | 3 |
| Överblick av enheten..... | 4 |
| Komma igång..... | 5 |
| Om programmen..... | 6 |
| Förinstallerade program..... | 7 |
| Internetanslutning..... | 8 |
| E-post..... | 9 |
| Överföra filer..... | 10 |
| Felsökning..... | 11 |
| Specifikationer..... | 12 |

Egenskaper

Sök på webben

Gå till dina favoritwebbplatser.

Kontrollera din e-post

Håll kontakt med vänner och familj.

Se på videos från YouTube™

Sök på världens populäraste filmdelargrupp

Läs dina favoritböcker

Ladda ner tusentals böcker med medföljande E-book-reader.

Upptäck tusentals appar för Android™ spelprogram och fler för Butik (måste installeras av användaren).

Trådlös internetanslutning

Höghastighets Wi-Fi 802.11 g/g/n nätverk.

Njut av ditt mediabibliotek överallt

Bärbar kraftstation spelar populär musik, filmer, och mikro-SD-minneskortläsare för fotoformat

Öka lagringsutrymmet (upp till 32 GB stöds).

Inbyggd kamera


Bekväm framåtriktad kamera.

Automatisk avkänningsfunktion

Läs hur du vill, skärmen justeras automatiskt!

För att läsa böcker i ePub-format krävs det medföljande programmet E-boksläsning.

Överblick av enheten

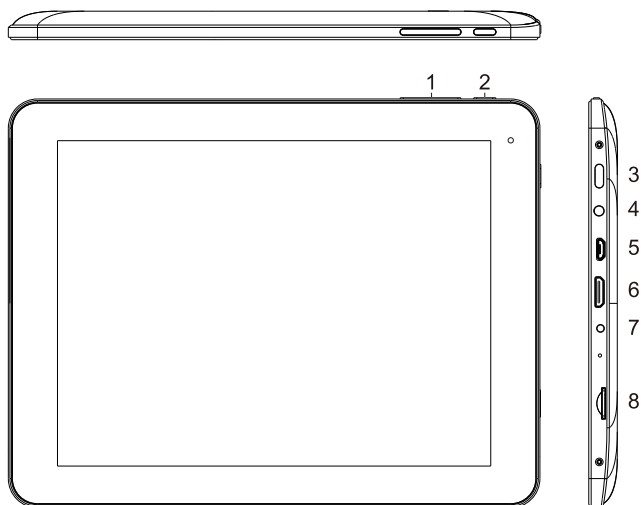

1. V-/V+

Använd "VOL+" och "VOL-" knapparna för att öka eller minska volymen.

2. ESC

Tryck ned denna knapp för att gå tillbaks till föregående skärm.

3. STRÖMKÄLLA

Tryck för att sätta på enheten, eller för att sätta på eller stänga av skärmen.

Tryck ned och håll kvar för att gå till avstängningsmenyn.

4. Hörlur

Ljudutgångsanslutning för hörlurar.

5. USB OTG (on the go)

Anslut till en USB-enhet eller dator för att föra över data (t.ex. musik, filmer, foton, filer).

6. HDMI

7. DC IN 5V

Ändra och sätt på handdatorn med medföljande strömadapter.

8. mikroSD

Ladda externa mikroSD-minneskort här.

Komma igång

Stänga och sätta på handdatorn

Sätta på handdatorn:

Tryck ned tangenten POWER tills LCD-skärmen tänds. När hemskärmen visas kan du börja använda handdatorn.

Stänga av handdatorn:

1. Tryck ned knappen Power tills meny Stänga av visas.



2. Peka på skärmen för att stänga av handdatorn.

Stänga av, Off (standby), och sätta på, On, skärmen

När handdatorn är på kan skärmen stängas av för att spara batteriet. Tryck på tangenten Power en gång för att stänga skärmen. Tryck på tangenten Power igen för att sätta på skärmen.




För att spara på batteriet, kan skärmen ställas in på automatisk avstängning när handdatorn inte används (mellan 1 minut och 30 minuter).

Den här skärmavstängningen hittar du i menyvisning.

Låsa upp skärmen

När skärmen är avstängd måste den låsas upp när den sätts på igen.
För att låsa upp skärmen, för låsikonen till skärmens högra sida där det finns en låsikon. På så vis låses skärmen upp.

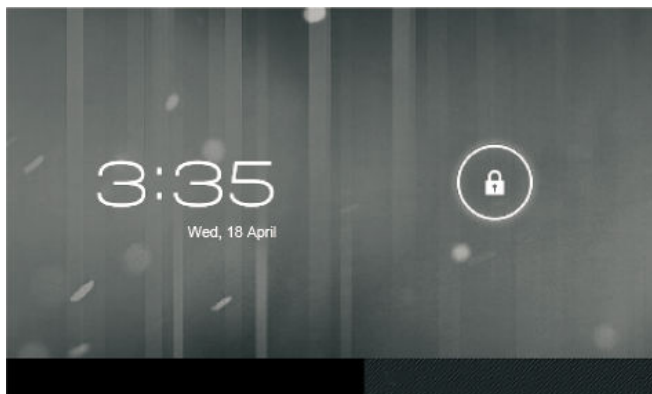

Om programmen

Peka på en programikon på hemskärmen om du vill öppna programmet eller i launchern där du kan peka direkt på ikonerna på hemskärmen för att öppna den.

Launcherskärm:



Skärmen ovan är endast en illustration. Du kan ändra och förbättra den slutliga listan över program som finns på handdatorn.

Förinstallerade program

Vissa program är redan installerade.

De är:



Söka på webben.



Enkla matematiska uträkningar.



Ta bilder eller filmer med den framåtriktade kameran.



Kontrollera din e-post.



Spela musik.



Gå till inställningsmenyn för att justera handdatorns alternativ.

Förinstallerade program



Programinstallation

Du kan även ladda ner och installera ytterligare program från enhetens programbutik, webbläsaren, eller från andra ställen.

Handdatorn måste vara inställd på att tillåta programinstallation från icke-butikplatser. Alternativet okänd källa kan ställas in programinställningsmenyn.

Internetanslutning

Trådlös Internetanslutning

1. Tryck på symbolen Settings .
2. Leta upp Wi-Fi  inställningen och för den till On-läget.



3. Välj ett nätverk från listan över tillgängliga nätverk.
För att uppdatera listan över tillgängliga nätverk, tryck på knappen Scan.
För manuell tilläggning av nätverk välj knappen Add Network.
4. Välj Connect från pop-up-menyn.



5. Om nätverket är låst med lösenord, för in lösenordet och fortsätt.



6. När anslutningen är gjord visar skärmen Connected under nätverkets namn.



För att spara på batteriet stängs Wi-Fi av när det inte används.

E-post

Att starta ett konto för e-post

1. Tryck på ikonen Email i programmenyn.
2. För in din e-post-adress och lösenord och tryck på Next.

Om detta inte fungerar måste kontot konfigureras manuellt. Innan du försöker konfigurera det manuellt, för åter in din e-post-adress och lösenord för att kontrollera att de stämmer.



Att konfigurera ett konto för e-post manuellt

Vi rekommenderar att du kontaktar en IT-konsult innan du själv börjar försöka konfigurera din e-postadress manuellt.

1. För att installera din e-post manuellt behövs speciell information. Kontrollera på din leverantörs webbplats eller kundtjänst för att få individuell leverantörsinformation.
2. Det första som måste identifieras är servertypen. Även om de flesta servrar är POP3, stöds också IMAP- och Exchange-tjänster.
3. För in din e-postadress och lösenord och tryck på Next.

4. Fyll i all information för inkommande serverdel i den manuella installationen.
5. Tryck på NEXT och programmet testar dina inställningar. Wi-Fi måste vara aktiverat för denna åtgärd.
6. Fyll i all information för utgående serverinställningar.
7. Tryck på NEXT och programmet testar dina inställningar. Wi-Fi måste vara aktiverat för denna åtgärd.



Överföra filer

Överföra filer med en dator

1. För filöverföring till din dator, plugga in ena änden av den medföljande sladden för micro-USB till USB i enheten och den andra till USB-porten på en dator.



2. Tryck på USB-ikonen längst ned i högra hörnet.
3. Välj USB ansluten.
4. Tryck på knappen Turn On USB Storage.



Acceptera alla markörer på den anslutna datorn med hjälp av dess kontroller.

5. Nu kan du överföra filer till och från din dator.
6. För att avsluta sessionen, tryck på knappen Turn Of USB Storage.



Felsökning

1.1 Anordningen kan inte anslutas till Wi-Fi

- Kontrollera att det trådlösa nätverket fungerar genom att testa det med en annan trådlös anordning.
- Kontrollera att anordningen och den trådlösa routern är inom räckvidd för det trådlösa nätverk den ska anslutas till. Väggar eller andra hinder minskar möjligt avstånd mellan trådlösa anordningar.
- Kontrollera att det säkerhetslösenord som används är det rätta.

1.2 Anordningen startar inte

- Anordningen kan inte startas när batteriladdningen är under kritisk nivå. Ladda batteriet.
- Tryck på knappen RESET överst på anordningen och kontrollera om omstarten är normal eller ej.
- Kontrollera om laddaren är korrekt ansluten.

1.3 Värmeproblem

- När många program körs kan skärmen bli ganska varm om den står på ljusaste inställningen eller när den laddas. Det är normalt och bör inte orsaka problem vid användning.

1.4 Systemet har anomalier och fungerar inte som det ska

- Installation av tredje parts program kan göra att systemet inte fungerar som det ska. Tryck på knappen RESET och utför en systemåterställning för att åtgärda

- problemet.
- 1.5 Kan inte ställa in e-postkonto eller programregistrering
- Kontrollera att MID är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och kan ansluta till Internet.
 - Kontrollera du fört in rätt e-postinställningar för det konto som ska öppnas.
 - Kontrollera att systemets tid och lokal tid är korrekta.
- 1.6 Kan inte spela in
- Tryck på knappen RESET överst på anordningen och kontrollera om inspelningsfunktionen fungerar som den ska.
- 1.7 Anordningens standby-tid är för kort
- Ett litiumbatteris livslängd varierar med omgivande temperaturförändringar och tjänstens villkor. Om omgivande temperatur är för låg eller för hög påverkas batteriets livslängd. Batteriet bör användas vid normal temperatur.
 - Batteriets livslängd beror på användning. Hög volym, Wi-Fi, och frekvent bruk kan göra att batteriet laddas ur snabbare.
- 1.8 Inget ljud i öronsnäckor
- Kontrollera om ljudet är ställt på 0.
 - Kontrollera om ljudfilen är trasig och försök spela en annan ljudfil som kontroll. Om ljudfilen är trasig kan den orsaka starkt ljud eller statiskt ljud.
- 1.9 Felaktig färgåtergivning av video eller bildvisning
- Tryck på knappen RESET och utför en systemåterställning för att åtgärda problemet.
- 1.10 Kan inte kopiera filer
- Kontrollera om anordningen är korrekt ansluten till datorn.
 - Kontrollera om minnet är fullt.
 - Kontrollera om USB-sladden är trasig.
- 1.11 Andra fel
- Följ stegen nedan för att åtgärda andra fel innan du återsänder MID/handdatorn till oss:
- Steg 1: Tryck på knappen RESET överst på anordningen och kontrollera om funktionen fungerar som den ska;
 - Steg 2: Uppgradera inbyggda program från PC:n och starta om anordningen och kontrollera om funktionen fungerar som den ska.

Specifikationer

Gå till www.denver-electronics.com för att få den senaste produktinformationen. Design, specifikationer och handbok kan ändras utan vidare meddelande därom.

| | |
|-----------|---|
| Processor | BOXCHIP A10 1.2GHz(Cortex A8) |
| RAM | 512, DDR3 |
| Minne | 4GB inbyggt flashminne; öppning för mikroSD-kort (stöd för max. 32GB) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Skärm | 8 tum TFT LCD(800 x600), kapacitiv pekskärm |
| Wi-Fi-nätverkande | IEEE 802.11 b/g/n |
| Ljudutgång | 3,5 mm hörlurar |
| PC-gränssnitt | Snabbgående USB 2.0 |
| Ytterligare egenskaper | Inbyggd mikrofon kamera (0,3 MP) 1,5 W högtalare |
| Operativsystem | Android™ 4.0 |
| Strömkälla | Laddningsbara Li-polybatterier Adapter(DC 5 V, 2 A) |
| Uppspelningstid (timmar) | Upp till 6 timmar musik, 3 timmar film, 4 timmar surfande |

Musik testades med 128 kbps MP3-fil, video testade med 1 920 x 1 080 MPEG-4/AVC-fil, surfande testades med skärmljusstyrkan inställd på standard. Faktiskt uppspelningresultat kan variera.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Fyll i spelarens modellnummer för framtida bruk på tom plats

Importerad av:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Danmark

www.facebook.com/denverelectronics